

VANEO 取扱説明書



▼ お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツをお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。車をお使いになる前に、本書を必ずお読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。

また、形状や装備、操作方法など は予告なく変更されることがあり ます。

- オーディオに関しては、別冊の「取 扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる 場合は、車と一緒にすべての取扱説 明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(3-50)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に▶を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 または指定サービス工場におたず ねください。

表記と記載内容について

警告



重大事故や命にかかわるけがを未然 に防ぐために必ず守っていただきた いことです。

注意!

けがや事故、車の損傷を未然に防 ぐため、必ず守っていただきたい ことです。

知識

知っていると便利なことや、知っておいていただきたいことです。

環境



環境保護のためのアドバイスや 守っていただきたいことを記載し ています。

ダイムラー・クライスラー日本株式会社

▼ 環境保護について

ダイムラー・クライスラー社では、大 気汚染の抑制、資源の有効利用をはじ めとする環境保護対策に取り組んでい ます。環境保護のため、お車をお使い になるときは以下の点にご協力くだ さい。

- タイヤの空気圧が適正であること を確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。

- エンジン回転数がその車の許容限度の²/₃(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを止めてください。
- 指定サービス工場で適切な時期に 点検整備を受けてください。

環境



ダイムラー・クライスラー社は、 資源を有効活用するため、リサイク ル部品を積極的に導入しています。

3. 運転する前に	4. 運転するとき
2 インストルメントパネル /	エンジンスイッチ4-2
5 メーター・・・・・・3-2	エンジンの始動と停止 ‥‥‥・4-4
	オートマチック
7 シート・・・・・・・3-16	トランスミッション4-6
) ドア3-29	オートマチック車の運転‥‥‥4-10
	ランプ・・・・・・4-16
	方向指示4-19
2 12V電源ソケット ·····3-44	非常点滅灯4-20
1 パワーウインドウ3-45	ワイパー / ウォッシャー4-21
スライディングルーフ3-48	駐車ブレーキ4-24
	ブレーキ4-25
	ABS · · · · · · · 4-27
₃ ステアリング······3-53	BAS4-29
_a ボンネット・・・・・・・3-54	ESP®4-30
	ASR OFFスイッチ ······4-32
	インストルメントパネル / メーター・・・・3-2 3-12 3-16 9 ドア・・・・3-36 1 ラゲッジルーム・・・3-39 12V電源ソケット・・・3-44 パワーウインドウ・・・3-45

5. 快適・室内装備	6. 万一のとき	7. 点検と整備
エアコンディショナー5-2	事故・故障のとき ・・・・・・・6-2	メンテナンス・・・・・・7-2
リアデフォッガー ・・・・・5-8	救急セット・・・・・・・・・・6-3	エンジンルーム ・・・・・・7-3
ルームランプ5-9	車載工具 / 輪止め /	冷却水7-5
サンバイザー / バニティミラー 5-12	停止表示板 / ジャッキ ・・・・・6-4	エンジンオイル ・・・・・・・・7-7
灰皿 / ライター ・・・・・・5-13	非常信号用具 · · · · · · · · · · · · 6-5	ブレーキ液・・・・・・・7-11
グローブボックス /	スペアタイヤ ・・・・・・・・・6-6	ウォッシャー液・・・・・・7-13
フロントアームレスト5-15	パンクしたとき・・・・・・・6-10	タイヤとホイール・・・・・・7-14
小物入れ5-16	けん引・・・・・・・・・・・・6-17	バッテリー・・・・・7-18
カップホルダー・・・・・・5-17	オーバーヒートしたとき・・・・・・6-20	寒冷時の取り扱い7-19
アシストグリップ・・・・・5-18	バッテリーがあがったとき‥‥6-21	日常の手入れ7-24
	ヒューズが切れたとき6-24	
	電球の交換6-26	

8. サービスデータ 純正部品 / 純正アクセサリー・・・8-2 ビークルプレート・・・・・8-4 電球一覧・・・・・・8-6 ヒューズ一覧・・・・・8-7

オイル・液類・・・・・8-9 タイヤとホイール・・・・8-11 積載荷物の制限重量・・・・・8-12

9. こんなときは

トラブ	ルの原因	と対応	· ·	 	9-2
警告灯				 	9-6

10. さくいん

さくいん・																					1	C)-	-
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----	---

_

1

อ

6

7

8

9

10

1. 安全のために

- 走行する前に 1-2
- 子供を乗せるとき 1-5
 - 慣らし運転 1-6
 - 走行するとき 1-7
- 走行中に異常を感じたら 1-9
 - 駐停車するとき 1-10
- 雨降りや濃霧時の運転 1-11
- オートマチック車の取り扱い 1-12
 - こんなことにも注意 1-14

走行する前に

▼ 走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務づけられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」をときは、すみやかに指定サービス工場 お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショ ドアを開くと、一部の装置が自動的に さい。
- オーバーヒートの予防策として、 いつもより頻繁に冷却水量を点検 してください。

日ごろの状態と違うとき

エンジンを始動したとき、いつもと違 う音やにおいを感じたり、駐車してい た場所に水やオイルの跡が残っている で点検を受けてください。

ドアを開くと

ナーの冷媒に不足がないか、指定 動き始め、作動音などが聞こえること サービス工場で点検を受けてくだがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あ り、タイヤに損傷や異常な摩耗がない ことを点検してください。タイヤの空 気圧が低かったり、損傷したタイヤで 走行すると、タイヤが破裂したり、火 災が発生するなど、事故を起こすおそ れがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に異物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合った 物を使わないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気がつ かないうちに吸い込んでいるおそれ があります。

雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ んが、エンジンの始動直後は、急な加 速を避けて車をウォーミングアップし てください。

走行する前に

燃料の給油

- 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
- 目的地まで余裕を持って走れるように、十分な量を補給してください。
- 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - ◇ エンジンを止めて、ドアやウイ ンドウなどを閉じる

- ◇ 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なう
- ◇ 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去する
- ◇ 作業中は車内に戻らない (帯電 するおそれがあります)
- ◇ キャップの開閉(3-57)は確実 に行ない、火気を近づけないよ うにする
- ◇ ガソリンを垂らさないように注 意する(塗装面を傷めるおそれ があります)
- ◇ 気化した燃料を吸い込まないよ うに注意する
- ◇ 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近づかない
- ☆ ガソリンスタンド内に掲示された注意事項を守る

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルーム に積み込んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。 固定できていないと、急ブレーキ時に荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- リアヘッドレストの背後やラゲッジ ルームカバーの上に荷物を置かな いでください。急ブレーキ時など に荷物が放り出され、乗員がけがを するおそれがあります。
- 鋭い角のある物は、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより 高く積み上げないでください。

燃える物は積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー 缶などを積まないでください。万一の ときに引火や爆発のおそれがあります。

▼ 子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、ひざの上に乗せて走行しないでください。 急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(2-14)を使用することが 法律で義務づけられています。

子供はリアシートに

- 子供はできるだけリアシートに乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、できるだけリアシートに取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付けるときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを取り付け、助手席シートを最後部に移動してください。
- 子供を助手席に座らせるときは、 シートを最後部にし、正しく座ら せてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれが あります。

子供には操作させない

- ドアやウインドウは大人が開閉してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれがあります。
- リアドアのチャイルドプルーフロック(3-35)を活用してください。

ウインドウやルーフから身体を出さない

子供がウインドウやルーフの開口部から身体を出さないように気をつけてください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になることがあります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱射病や脱水症状を起こすおそれがあ ります。

慣らし運転

▼ 慣らし運転

新車の場合、エンジンなどの機械部分が馴染むまで「慣らし運転」することをお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

知識

新車時の高速走行後など、エンジンルームからわずかに白煙が出たり、独特の臭いがすることがあります。これは防錆保護ワックスが加熱されて発生するもので、故障や異常ではありません。走行距離が増すと臭いはなくなります。

最初の1,500kmまでは以下の注意事項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の²/₃を超えないように運転してください (例えば許容限度が6,000回転の場合は約4,000回転以内で)。
- エンジンに大きな負担のかかる運転は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ティップシフト位置 3 、2 、1 は山道などを低速で走行するとき だけ使用してください。
- できるだけ、走行モードをCモードにして走行してください。

走行距離が1,500kmを超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

知識

- エンジンや駆動系の分解や交換をした後は、慣らし運転を行なってください。
- キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- エンジンブレーキ:走行中にアクセルペダルを戻したとき、エンジン回転の抵抗により減速する現象をエンジンブレーキといいます。低速ギアになるほど強く効きます。

▼ 走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを 空転させないようにおだやかにア クセルペダルを操作してください。 タイヤを空転させると、タイヤだけ 保ってください。 でなくトランスミッション、駆動 系統を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不用な急 発進や急加速、急ブレーキを避け てください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそう なときは、ステアリングをしっかりと 握り、いつもより速度を下げて進路を

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドラ ンプを点灯してください。内部照明が 暗いトンネルでは、進入直後に視界が 悪くなることがありますので、十分注 意してください。

エンジンブレーキの活用

下り坂がつづくときは、エンジンブ レーキを活用してください。ブレーキ ペダルを長時間踏みつづけると、ブ レーキディスクが過熱してブレーキの 効きが悪くなるおそれがあります。

走行するとき

自動車電話、携帯電話

運転者は、走行中に自動車電話や携帯 電話を使用しないでください。注意力 が散漫になり事故の原因になるおそれ があります。安全な場所に停車してか ら使用してください。

滑りやすい路面

滑りやすい路面で、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキは使用しないでください。

水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏み込んでください。

スタック(立ち往生)したとき

- ぬかるみなどでタイヤが空転したり脱輪した状態から脱出するときは、タイヤを高速で空転させないでください。脱出直後に車が急発進し、事故を起こすおそれがあります。
 - また、タイヤを高速で空転させる と異常な過熱が起こり、タイヤの 破裂や火災などの事故が起きたり、 トランスミッションが損傷するお それがあります。
- スタックした状態から脱出すると きは、タイヤ前後の土や雪などを 取り除いたり、タイヤの下に板や 石などをあてがうと効果的です。

道路冠水や車が水没したとき

- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた あとでもエンジンを始動せずに、 指定サービス工場に連絡してくだ さい。

▼ 走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯が消灯しないときは、指定サービス工場に連絡してください。警告灯が点灯したまま走行をつづけると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止して指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行をつづけると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり破裂し たとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

▼ 駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃 えやすい物がある場所には駐停車 しないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に危険がないことを運転者が確認してください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では 駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、場合によっては火 傷をするおそれがあります。
- 炎天下に駐車するときは、フロント ウインドウにカバーをしたり、ステ アリングやセレクターレバー、シー トなどにカバーやタオルをかけて、 温度の上昇を抑えてください。

• 炎天下に駐車した後は、乗車する 前に換気をするなどして、車内各 部の温度を下げてください。

急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを**P**に入れ、駐車ブレーキを確実に効かせてください。さらに輸止めをしてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを止めてください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしてアクセルペダルを踏み込むと、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏みつづけると、エンジンやマフラーが異常過熱して火災の原因になるおそれがあります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

▼ 雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動距離も長くなります。また、見通しが悪いので歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。いつもより速度を下げ、車間距離を十分にとってください。
- 濡れた路面では、シフトダウンによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。タイヤがスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- ・ 洗車後や水たまり走行後、または 激しい雨の中で長時間ブレーキを 使用しないで走行した後は、ブレー キの効きが遅れたり、いつもより 強くブレーキペダルを踏まなけれ ばならないことがあります。この ようなときは、後続車に注意しな がら低速で走行し、ブレーキの効 きが回復するまでブレーキペダル を数回軽く踏み込んでください。
- 安全な視界を確保するため、デフロスターやリアデフォッガー、またはエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

オートマチック車の取り扱い

▼ オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「オートマチック車の運転」もあわせてお読みください (4-10)。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンが回転しているとき、セレクターレバーが ■P■、■N■以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低速ギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。 これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれがあります。
- ブレーキペダルを踏み込み、踏み しろや踏み込んだときにペダルが 一定のところで止まることを確認 してください。

エンジンの始動

セレクターレバーが **P** に入っている ことを確認し、ブレーキペダルを確実 に踏んでエンジンを始動します。アク セルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認して ください。
- セレクターレバーを D 、 R に入 れるときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、駐車ブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してから駐車ブレーキを解除して発進してください。

走行中

- 走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションが損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面では、シフトダウンによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。タイヤがスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車をアクセルペダルを踏み込んで停止状態を保たないでください。トランスミッションが損傷するおそれがあります。
- 車が止まる前に、セレクターレバーを P に入れないでください。 トランスミッションが損傷するおそれがあります。

駐車

- ・ 駐車時や車から離れるときは、必ずセレクターレバーを■に入れ、 駐車ブレーキを確実に効かせて、 エンジンを止めてください。
- 後退した後は、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。 R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

▼ こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだあとは絶対に運転しないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをし、火災が発生するおそれがあります。

ナビゲーションシステムは走行中に 操作しない

ナビゲーションシステムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に画面を見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法改造や純正部品以外の使用は、保証の適用外になるだけでなく、事故の原因になります。
 - 定期交換部品などは純正品だけを 使用し、燃料や油脂類などは指定 品を使用してください。
- ガソリンやオイルの添加剤などは 一切使用しないでください。故障 の原因になることがあります。
- 無線機や、オーディオなどの電装品を取り付けたり取り外すときは、 指定サービス工場におたずねください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、オイル、フィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

2. 安全装備

正しい運転姿勢 2-2

シートベルト 2-3

SRSエアバッグ 2-9

チャイルドセーフティシート 2-14

正しい運転姿勢

▼ 正しい運転姿勢



正しい運転姿勢になるように上記の点に注意してシートを調整 (3-17) してください。

警告



- 必ず走行前に自分の運転姿勢に 合った正しいシート位置に調整 してください。走行中に調整す ると、事故を起こすおそれがあ ります。
- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく 傾けた状態で走行しないでくだ さい。事故のとき、身体がシー トベルトの下を抜けてベルトの 力が腹部や首にかかり、致命的 なけがをするおそれがあります。


注意!

- シートを調整しているときは、 シートの下や横に身体を入れないでください。挟まれてけがを するおそれがあります。
- シートの一部が人や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。

▼ シートベルト


シートベルトは、万一の衝突時などに 乗員が受けるけがの被害を最小にする 乗員保護装置であり、急ブレーキや衝撃などを感知するとシートベルトを ロックして乗員がシートから放り出されないように拘束します。

シートベルトの効果を十分に発揮させるためには、走行前に正しく着用し、 正しく取り扱うことが必要です。

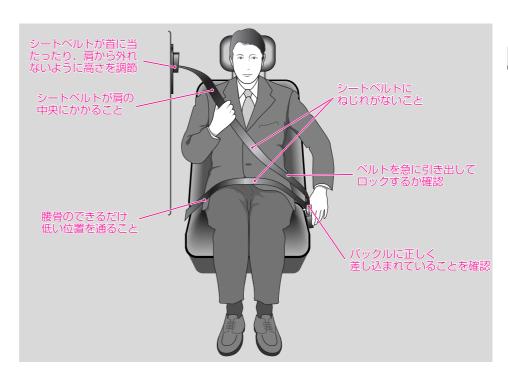

シートベルト

フロントシートベルト

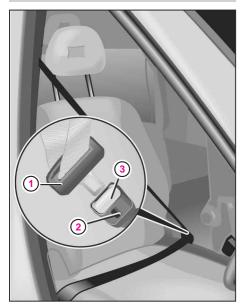

右側フロントシート

- ① プレート
- ② バックル
- ③ 解除ボタン

シートベルトを着用する


- ▶ プレート①を持ってシートベルト ベルトがロックして引き出せない ときは、シートベルトを少し戻し てから、ゆっくり引き出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないこと を確認して、プレート①の先端を バックル②に差し込みます。
- ▶ 腰を通るベルトは腰骨のできるだ け低い位置にかかるようにして、 ベルトにたるみがないように身体 に密着させます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にか かっていることを確認します。

シートベルトを外す

▶ 手でプレート①を持ち、バックル をゆっくり引き出します。シート の解除ボタン③を押し、シートベ ルトをゆっくりと巻き取らせます。

リアシートベルト

リアシートには3点式シートベルトを 装備しています。

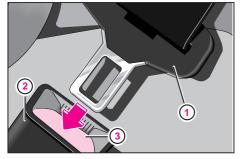

- ① プレート
- ② バックル
- ③ 解除ボタン

シートベルトを着用する

- ▶ プレート①を持ってシートベルトをゆっくり引き出します。シートベルトがロックして引き出せないときは、シートベルトを少し戻してから、ゆっくり引き出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないこと を確認して、プレート①の先端を バックル②に差し込みます。
- ▶ 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして、ベルトにたるみがないように身体に密着させます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。

シートベルトを外す


▶ 手でプレート①を持ち、バックルの 解除ボタン③を押して、シートベル トをゆっくりと巻き取らせます。

注 意!

- 倒れているリアシートを起こすときは、リアシートベルトを挟み込まないように注意してください。リアシートベルトが挟み込まれると正しく着用できなくなります。
- リアシートベルトを使用しない ときや、分割可倒式リアシート を操作するときは、左右のリア シートベルトをシート横にある フックにかけておいてください。
- リアシートベルトを使用しない ときは、バックルをシートの切 り欠き部に収納してください。

シートベルト

シートベルトの高さを調整する

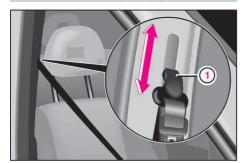

① シートベルト高さ調整ボタン 右側フロントシート

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように、フロントと リア左右のシートベルトの高さを調整 します。

高さは5段階に調整できます。

- ▶ 上げるときはそのまま押し上げます。
- ▶ 下げるときはシートベルト高さ調整ボタン①を押しロックを解除して下げます。

調整後は確実にロックしていることを確認してください。

警告



- 全員がシートベルトを着用してください。シートベルトを着用していないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトの効果が十分発揮 できるように、以下の点に注意して正しく着用してください。
 - ◇ シートに深く腰かけ、バック レストを大きく傾けないでく ださい。
 - ◇ 肩を通るベルトを脇の下に通 さないでください。上体を固 定できず、頭や首、肋骨や腹 部に衝撃を受けます。

- ◇ 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。腹部にかけると衝突したときなど腹部が強く圧迫されます。
- ◇ シートベルトがねじれた状態 で着用しないでください。衝撃を分散できなくなります。
- ◇ 1本のシートベルトを2人以 上で共用したり、シートベルト と身体の間にバッグなどを挟 まないでください。
- ◇ シートベルトクリップなどを 使ってシートベルトにたるみ をつけないでください。
- ◇ 子供が着用するときは、着用 状態を運転者が確かめてくだ さい。また、正しく着用でき ない体格の子供は適切なチャ イルドセーフティシートを使 用してください。

注 意!

- シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
 - ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部分に当てない
 - ◇ たばこの火や熱い物を近づけない
 - ◇ 着用時は胸ポケットにペン や眼鏡などを入れない
 - ◇ 分解や改造などをしない
 - ◇ バックル部分に異物が入ら ないようにする
- 衝突後やシートベルトが大きな 衝撃を受けたときは、必ず新品 と交換し、関連部品の点検を受 けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは 使用しないでください。

- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。
- シートベルトの強度が低下する ので、シートベルトを清掃する ときは以下の点に注意してくだ さい。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性の洗 剤、有機溶剤などを使用し ない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射 日光を当てない
 - ◇ シートベルトを漂白したり、染色しない



シートベルト警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、数秒後に消灯します。エンジンスイッチを2の位置にしても点灯しないときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

シートベルト警告アラーム

運転者がシートベルトを着用せずにエンジンスイッチを2の位置にすると、 警告アラームが数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

シートベルト

シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときにシートベルトを引き込み、シートベルトの効果を高める装置です。助手席には乗員検知機能があり、助手席に乗員がいないときは作動しません。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 作動します。

リア中央を除くシートベルトに装備されています。

ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターはシートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を軽減します。

フロントシートベルトに装備されています。

注 意!

- シートベルトテンショナーが作動すると、シートベルトに強く 締めつけられることがあります。
- シートベルトに強く締めつけられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。
- 作動したシートベルトテンショナーは、必ず新品と交換してください。

知識

- 助手席シートに重い荷物などを 積んでいると、衝突時などに助 手席シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- ドアロックスイッチや車速感応 ドアロックなどにより車が施錠 されていても、シートベルトテ ンショナーやエアバッグが作動 すると、ドアは自動的に解錠されます。
- 未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

▼ SRSエアバッグ


エアバッグは、衝突時に身体を拘束することで乗員を保護するシートベルトの効果を補助する装置です。

衝突時のように車が強い衝撃を受けると、収納されている袋状のクッションが瞬時にふくらんで乗員の前面や周囲にエアクッションを作り、乗員への衝撃を分散・軽減します。


衝撃を受ける状況によって、作動する エアバッグが異なります。

エアバッグには運転席 / 助手席エア バッグとフロントサイドバッグがあり ます。

エアバッグの収納場所

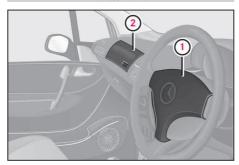

- ① 運転席エアバッグ ステアリングのパッド部
- ② 助手席エアバッグ 助手席ダッシュボードパネル部

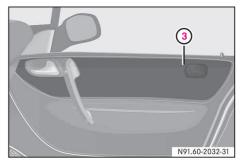

③ フロントサイドバッグ左右フロントドアの内張り部

知識

SRSはSupplemental Restraint System (乗員保護補助装置)の略 です。

SRSエアバッグ

運転席/助手席エアバッグの作動

前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

助手席には乗員検知機能があり、助手 席に乗員がいないときは、助手席のエ アバッグは作動しません。

フロントサイドバッグの作動

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動し、上体への衝撃を軽減します。

SRS

■ エアバッグシステム警告灯

エンジンスイッチを1か2の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、数秒後に消灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯したときは、エアバッグシステムやシートベルトテンショナー、助手席乗員検知機能 / チャイルドセーフティシート検知システムの故障が考えられます。ただちに点検を受けてください。

知識

- 横転時に側面に受ける衝撃の度 合いが強いときは、フロントサ イドバッグが作動することがあ ります。
- 車の前方からの衝撃が弱いとき はシートベルトテンショナーだ けが作動し、運転席/助手席エ アバッグは作動しないことがあ ります。
- 助手席シートに重い荷物などを 積んでいると、衝突時などに助 手席のエアバッグが作動することがあります。
- シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、ドアは施錠されていても自動的に解錠されます。
- エアバッグが作動すると非常点 滅灯が自動的に点滅します。自 動的に点滅した非常点滅灯を消 灯するときは、非常点滅灯ス イッチを押して、消灯させます。

警告



- エンジン始動後もエアバッグ警告灯が点灯するときは、事故などの衝撃があってもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないことがあります。また不意に作動することもあります。すみやかに点検を受けてください。
- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後方に動かし、エアバッグの収納部との間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 運転中はステアリングのパッド 部を持ったり、身体をステアリ ングやダッシュパネルにのせな いでください。

- ステアリングのパッド部やエア バッグの収納部に、バッジ、ス テッカー、リモコンなどを貼り 付けたり、市販のカップホル ダーやアクセサリーなどを取り 付けないでください。
- エアバッグの収納部やその近く に物を置かないでください。
- 膝の上に物を抱えるなど、エア バッグと乗員との間に物を置か ないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- ドアなどの内張りによりかからないでください。

注意!

エアバッグの作動後はエアバッ グや関連部品に身体を触れない でください。部品が熱くなって おり、火傷をするおそれがあり ます。

- エアバッグが作動した後は、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないで ください。誤作動でけがをした り、正しく作動しなくなります。

知識

- エアバッグは高温のガスにより ふくらむため、すり傷や火傷、 打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動時にわずかな がら白煙が発生することがあり ますが、火災の心配はありません。
- 未作動のエアバッグを廃棄する ときは、廃棄専用の処置が必要 です。指定サービス工場に相談 してください。
- ボディの部位によって受けた衝撃を吸収する度合いが異なるので、損傷の大きさとエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

SRSエアバッグ

運転席 / 助手席エアバッグが作動す サイドバッグが作動するときるとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき







運転席 / 助手席エアバッグが作動しな サイドバッグが作動しない場合がある い場合があるとき







とき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき







チャイルドセーフティシート

▼ チャイルドセーフティシート

子供は、できるだけリアシートに乗せて、大人が正しくシートベルトを着用させてください。

シートベルトは身長150cm以上の人が着用することを前提にしています。シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。



警告



- 6歳未満の子供を乗せるときは、 チャイルドセーフティシートを 使用することが法律で義務づけ られています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない体格の子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。

純正チャイルドセーフティシート

ダイムラー・クライスラー社の純正 チャイルドセーフティシートには、助 手席に装着すると、助手席エアバッグ の作動を解除するセンサー付きのシート(ベビーセーフ、デュオ、ズーム)が あります。やむを得ず、助手席にチャイ ルドセーフティシートを装着するとき は、このセンサー付きシートを使用し てください。

チャイルドセーフティシート

純正チャイルドヤーフティシートに **チャイルドセーフティシート** は、以下のタイプがあります。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフ	10kg以下	生後9ヵ月位まで
デュオ	9~18kg	生後8ヵ月~4歳位
ズーム	17~36kg	4歳~12歳位

注 意!

リアシートにチャイルドヤーフ ティシートを装着するときは、 バックレストを起こして、確実に ロックしてください。

検知システム


助手席のシート座面とセンサー付き チャイルドセーフティシートとの間で 自動的に信号の発信 / 受信を行ない、 チャイルドヤーフティシートの有無を 判断するシステムです。

助手席にセンサー付きの純正チャイル ドセーフティシートを装着すると、助手 席エアバッグが作動しなくなり、助手席 エアバッグオフ表示灯が点灯します。

注 意!

助手席のシート座面とチャイルド セーフティシートの間に物を挟ま ないでください。チャイルドセー フティシートを検知できなくなる おそれがあります。

助手席エアバッグオフ表示灯

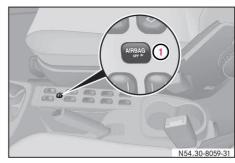

①助手席エアバッグオフ表示灯

助手席エアバッグオフ表示灯はエンジ ンスイッチを1か2の位置にすると点 灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときや、点灯後に消灯しな いとき、またセンサー付きチャイルド セーフティシートを装着していないの に点灯するときは、システムの故障で す。すみやかに指定サービス工場で点 検を受けてください。

チャイルドセーフティシート

注 意!

センサー付きチャイルドセーフ ティシートを助手席に装着しても、 助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯しないときは、助手席エアバッ グが作動します。表示灯が点灯し ないときは、チャイルドセーフ ティシートをリアシートに装着し てください。また、すみやかに指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

警告




- 身長150cm未満の子供は、純正チャイルドセーフティシートを使用して確実に身体を固定してください。
- チャイルドセーフティシートを 使用しないと、急ブレーキ時や 衝突時などに身体を車内に激し くぶつけたり、車外に放り出さ れて致命的なけがをするおそれ があります。

- チャイルドセーフティシートを リアシートに装着するときは、 必ずリアシートがフロアに確実 に固定していることを確認して ください。
- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。
- センサー付きチャイルドセーフ ティシートを助手席に装着する ときは、必ず助手席エアバッグ オフ表示灯が点灯することを確 認してください。
- センサー付きチャイルドセーフ ティシート以外のチャイルド セーフティシートは、リアシート に装着してください。やむを得 ず助手席シートに装着するとき は、前向きに装着し、助手席シー トの位置を最後部にしてくださ い。事故のとき、助手席エア バッグが作動する衝撃で致命的 なけがをするおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートが 損傷しているときは新品と交換 してください。大きな衝撃を受 けたり、損傷したものは子供を 保護できません。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。急ブレーキ時などに、チャイルドセーフティシートが放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシート

ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定リング

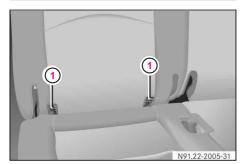

① 固定リング

リアシートの左右に、ISO-FIX対応 チャイルドセーフティシート用の固定 リング①を装備しています。

警告



- 固定リングは、体重22kg以下の 子供を乗せるときに使用してく ださい。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず製品の取扱説明書の指示に 従い、左右の固定リングに装着 してください。装着のしかたを 誤ると、事故のとき、十分な効果 が得られなかったり、チャイル ドセーフティシートが外れるお それがあります。
- チャイルドセーフティシートや 固定リングが事故で損傷したり 強い負荷を受けた場合は、新品 に交換してください。


3. 運転する前に

インストルメントパネル / メーター 3-2 キー 3-12 シート 3-16 ドア 3-29 テールゲート 3-36 ラゲッジルーム 3-39 12V電源ソケット 3-44 パワーウインドウ 3-45 スライディングルーフ 3-48 ルームミラー 3-50 ドアミラー 3-51 ステアリング 3-53 ボンネット 3-54 燃料給油口 3-57

運転する前に

インストルメントパネル / メーター

▼インストルメントパネル / メーター インストルメントパネル

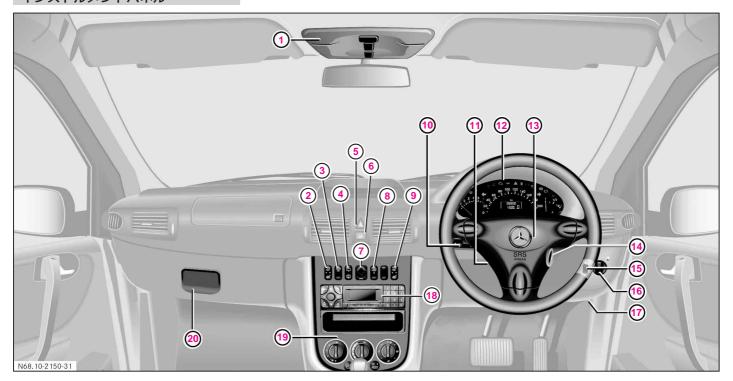

※装備、仕様の違いにより、スイッチなどの位置や形状が実際の車両と違うことがあります。

	名称	ページ
1	ルームランプ / リーディングランプ / スライディングルーフ * 操作部	5-9、 5-10 3-48
2	シートヒーター スイッチ * (助手席)	3-19
3	ASR OFFスイッチ	4-32
4	リアワイパー / ウォッシャースイッチ	4-23
(5)	非常点滅灯スイッチ	4-20
6	ドアロックスイッチ	3-33、 3-34


	名称	ページ
7	ドアミラー調整 スイッチ	3-51
8	リアデフォッガー スイッチ	5-8
9	シートヒーター スイッチ * (運転席)	3-19
1	コンビネーション スイッチ (ヘッドランプ、方向指 示、ワイパー)	4-18、 4-19、 4-21
1	ステアリング調整 レバー	3-53
12)	メーターパネル	3-4

	名称	ページ
13)	ホーン / エアバッグ	2-9
14)	エンジンスイッチ / ステアリングロック	4-2、 4-3
15)	ヘッドランプ照射角度 調整ダイヤル	4-17
16)	ランプスイッチ	4-16
17)	ボンネットロック解除 レバー	3-54
18)	オーディオ	別冊
19	エアコンディショナー	5-2
20	グローブボックス	5-15

^{*}仕様などにより装備が異なります。

インストルメントパネル / メーター

メーター

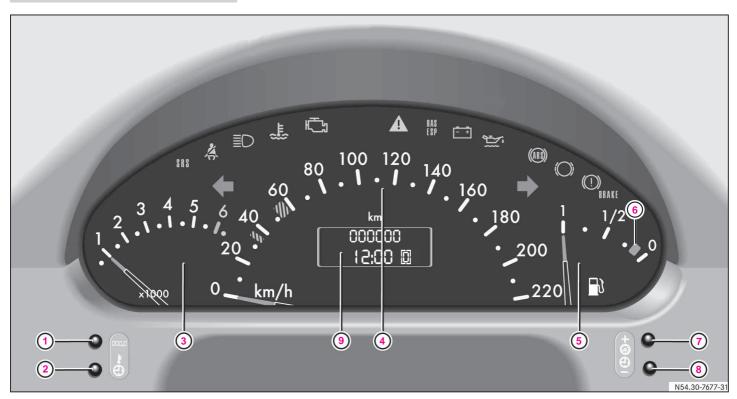

- ① オドメーター / トリップメーター 選択、トリップメーターリセット ボタン(3-8)
- ② 時計 / 外気温度計選択ボタン(3-8、3-9)
- ③ タコメーター1分間あたりのエンジン回転数を表示します。
- ④ スピードメーター ま行速度をkm/hで表示します。
- ⑤ 燃料計

燃料の残量を示します。燃料タンクの容量は約54リットルです(8-10)。

注意!

給油のときはエンジンを停止して ください。

知識

- 走行前に燃料が十分あることを 確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切 れは違反になります。
- タコメーター、スピードメーター、燃料計の指針は、エンジンスイッチを2の位置にすると現われ、1の位置にすると格納されます。

⑥ 燃料残量警告灯

エンジンスイッチが2の位置のとき点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。消灯しなかったり、走行中に点灯したときは、燃料残量が約6リットル以下になっています。なるべく早く給油してください。

インストルメントパネル / メーター

⑦, ⑧ 時計調整 / メーターパネル照度 調節ボタン

ランプスイッチが pm または pm のとき、ボタンΦまたは●を押してメーターパネルの照明の明るさを調節します。時計の調整については (3-8)をご覧ください。

⑨ ディスプレイ

オドメーター、トリップメーター、 時計、外気温度、オートマチック トランスミッションのシフト位置、 スタートエラー表示、メンテナン スインジケーター (3-10)、エンジ ンオイルレベル (7-7) などを表示 します。 ディスプレイは以下のときに表示されます。

- 運転席のドアを開いたとき(約 30秒後に消灯)。
- エンジンスイッチを1か2の位置にしたとき。
- ・ ◆、●、 □□ 、 のいずれかのボタンを押したとき(約30秒後に消灯)。

表示灯、警告灯およびディスプレイの 表示

AIRBAG 助手席エアバッグオフ表示灯 (2-15)



ハイビーム表示灯 (4-18)



方向指示表示灯 (4-19)



ESP表示灯 (4-30)



シートベルト警告灯 (2-7)

SRS

エアバッグシステム警告灯 (2-10)



エンジン警告灯 (4-3)



ブレーキパッド摩耗警告灯 (4-26)



ブレーキ警告灯



(4-25, 7-11)



ABS警告灯 (4-27)

BAS ESP

▮ BAS / ESP警告灯 (4-29,4-30)



冷却水量 / 冷却水温度警告灯 (7-5)



充電警告灯 (6-21)



エンジンオイル量警告灯 (7-7)



メンテナンスインジケーター (3-10)

インストルメントパネル / メーター

ディスプレイの表示

オドメーター

これまでに走行した距離の総合計を表示します。

001500

トリップメーター

リセットしてからの走行距離を表示し ます。

ボタン ⑩ を押すとオドメーターとトリップメーターが交互に表示されます。



トリップメーターをリセットする (000.0に戻す) ときは



トリップメーターが表示されているときに、000.0が表示されるまでボタン **000**を押しつづけます。

情制



時刻を合わせるときは

- ▶ 時刻を表示しているときに、ボタンプを押しつづけると時間表示が点滅に切り替わり、◆を押すと時間が進み、●を押すと時間が戻ります。
- ▶ ボタン を再度押すと、分表示が点滅に切り替わり、●を押すと分が進み、●を押すと分が戻ります。
- ▶ ボタン を再度押すと、表示が 点滅から点灯に替わり、時刻が セットされます。

外気温度計

路面付近の外気温度を表示します。

● を押すと時計と外気温度が交互に表示されます。



警告



表示されている温度が0℃以上でも、路面が凍結していることがあります。走行には十分注意してください。

知識

- ・ 外気温度の変化は、少し遅れて表示されます。
- 外気温度はフロントバンパー部で測定しているため、表示温度は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、表示温度が実際の外気温度と異なることがあります。

シフト位置表示

エンジンスイッチが**2**の位置のとき、 オートマチックトランスミッションの シフト位置を表示します。



インストルメントパネル / メーター

メンテナンスインジケーター

メーカー指定点検整備を行なう時期を 表示します。

次回のメーカー指定点検整備を行なう時期の約1ヵ月前になると、エンジン始動のたび、または走行中に、ディスプレイに

または

または

と点検までの

距離か日数のいずれかを表示します。



距離表示



日数表示

知識

≰または
は、次回のメーカー指定点検整備の内容を表すもので、どちらが表示されるかは、運転のしかたや状況、走行距離などによって違ってきます。詳しくは整備手帳をご覧ください。



例:次回のメーカー指定点検整備 (MB1年点検 A)を行なう時期まで10日



例:次回のメーカー指定点検整備(MB1年点検B)を行なう時期まで1,000km

※記載の内容は、取扱説明書作成時のもので、 予告なく変更されることがあります。

注 意!

メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量警告表示やエン ジンオイルのレベル表示ではあり ません。

知識

- ・ メーカー指定点検整備を行なう時期を過ぎると、距離または日数の前にー(マイナス)が付き、エンジンスイッチを2の位置にしたときにその表示が数秒間点滅します。
- ・ メーカー指定点検整備を行なう時期までの走行距離は、運転のしかたや状況によって異なります。エンジン回転数を必要以上に上げないように運転したり、エンジンが十分に暖まらないうちに走行を止めるような短距離の運転を避けることにより、次回のメーカー指定点検整備までの走行距離が15,000kmから最大30,000kmまで伸びることがあります。
- バッテリーの接続を外している 間の日数はメンテナンスインジ ケーターに加算されません。


メンテナンスインジケーターを表示さ せるとき

メンテナンスインジケーターが約 10秒間表示されます。

メンテナンスインジケーターの リセット

メーカー指定点検整備後に指定サービス工場がメンテナンスインジケーター をリセットします。

リセットすると、次回のメーカー指定 点検整備までの距離は15,000km、 日数は365日に再設定されます。

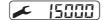

注 意!

- メンテナンスインジケーターの リセットには専用の機器が必要 です。リセットは指定サービス 工場で行なってください。
- メンテナンスインジケーターに 異常がある場合は、指定サービ ス工場で必ず点検を行なってく ださい。

+-

▼ キー



- ① 解錠
- ② 施錠
- ③ ボタン

リモコン機能で、ドア、テールゲート、 燃料給油フラップを解錠 / 施錠する ことができます。

警 告



キーに重い物や必要以上に大きな キーホルダーなどを取り付けないで ください。走行中にキーホルダー自 体の重みでキーがまわってしまい、 エンジンが停止すると、事故を起こ すおそれがあります。

注 意!

- キーを紛失したときは、盗難や 事故を防ぐため、ただちに指定 サービス工場に連絡してくだ さい。
- キーは、強い衝撃や水から避け てください。故障の原因になり ます。
- キーを強い電磁波にさらすと、 リモコンに障害が発生すること があります。
- キーの電池が消耗すると、リモコンが使用できなくなります。
- 電池の消耗に備え、必ず予備の 電池を車内に保管してくださ い。電池は、子供の手が届かな いところに保管してください。

知 識

純正以外のキーでは車の解錠 / 施錠しかできません。

リモコン機能

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないとき、ドア、テールゲート、燃料給油フラップを解錠 / 施錠できます。 操作時に表示灯が短く点灯します。

解錠

▶ を押すと、すべてのドア、 テールゲート、燃料給油フラップ が解錠され、非常点滅灯が1回点 滅します。

施錠

▶ ● を押すと、すべてのドア、 テールゲート、燃料給油フラップ が施錠され、非常点滅灯が3回点 滅します。

注 意!

- リモコンで施錠したときは、非常点滅灯の点滅と、ドアやテールゲート、燃料給油フラップが確実に施錠されていることを確認してください。
- リモコンで解錠 / 施錠操作を繰り返すと、リモコンが働かなくなることがあります。このときは少し時間を置いてから再度操作してください。
- リモコンで車が解錠 / 施錠できないときはキーの電池が消耗しているか、リモコンシステムが同期していません。電池を交換(3-15)するか、リモコンシステムを同期させてください。それでも解錠 / 施錠できないときは、指定サービス工場で点検を受けてください。
- 貴重品は絶対に車内に置いたままにしないでください。盗難のおそれがあります。

知識

- キーまたはリモコンで解錠した ときは、以下の操作をしないと、 約40秒後に再び自動的に施錠 されます。
 - ◇ ドアを開く
 - ◇ テールゲートを開く
 - ◇ エンジンスイッチを2の位置 にする
- 解錠 / 施錠時に非常点滅灯が点滅しますが、非常点滅灯スイッチは点滅しません。

リモコン機能が働かないとき

電池の交換時などに長い時間電池を外しておくとリモコンで解錠 / 施錠ができなくなることがあります。この場合はリモコンシステムの同期が必要です。

リモコンを同期する

- ▶ 車に向けてキーのスイッチ ♪ か♪ をつづけて二度押します。
- ▶ 30秒以内にエンジンスイッチに キーを差し込み、2の位置にします。
- ▶ リモコンで解錠 / 施錠ができることを確認します。

+-

リモコン機能の設定を切り替える

設定を切り替えると1回目の解錠操作で運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠し、2回目の解錠操作で助手席ドアおよびリアドアとテールゲートが解錠できます。



① 発光部

設定の切り替え方法

▶ 6 と 6 を同時に約6秒間押すと 発光部①の中のランプが2回点滅 して、設定が切り替わります。

元の設定に戻すときは、再度同じ操作を行ないます。

知識

設定したモードを確認するときは、 解錠操作を行ない、作動を確認し てください。


ドアの解錠/施錠

解錠

施錠

▶ ● を押します。設定に関係なく 一度にすべてを施錠し、非常点滅 灯が3回点滅します。

リモコンの電池交換

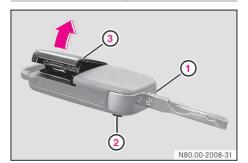

- ① 発光部
- ② ボタン
- ③ カバー

電池の交換

キーのボタン かかか を1秒以上押しつづけたときに発光部①の中のランプが一度点滅すれば正常です。ランプが点滅しなかったときは、電池を交換してください。

- ▶ ボタン②を押してキーを出します。
- ▶ カバー③を矢印の方向に開きます。



- ■電池を外し、新しい電池と交換します。電池は2個とも⊕が上になるようにセットします。
- ▶ カバー③を溝の位置に合わせ、押し込んで閉じます。
- ▶ リモコンが正常に作動することを確認してください。作動しない場合は、リモコンシステムを同期させてください(3-13)。

警告



電池は子供の手の届かないところ に保管してください。誤って電池 を飲み込むおそれがあります。も し電池を飲み込んでしまったとき は、ただちに医師の診断を受けて ください。

知識

リチウム電池CR2025を2個使用 します。

環境



環境保護のため、使用済みの電池 を廃棄するときは、使用済み電池 のお買い求めになった販売店で処 分をお願いしてください。

▼ シート

フロントシート

フロントシートの位置を調整すること ができます。

正しい運転姿勢がとれるように、以下の点に注意して調整してください。

- ステアリングが楽に操作できる
- ペダル類が十分に踏み込める
- シートベルトが正しく着用できる (2-3)
- バックレストはできるだけ垂直に 起こし、背中がバックレストに密 着する
- ヘッドレストの中央が目の高さに くる

警告




- 必ず運転前に自分の運転姿勢に 合った正しいシート位置に調整 してください。運転中に調整す ると、車のコントロールを失う おそれがあります。
- バックレストと背中の間に物を 挟まないでください。事故のと き、けがをするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく 傾けた状態で走行しないでくだ さい。事故のとき、身体がシートベルトの下を抜けてベルトの 力が腹部や首にかかり、致命的 なけがをするおそれがあります。

注 意!

シートを調整しているときは、 シートの下や横に身体を入れない でください。挟まれてけがをする おそれがあります。

フロントシートの調整

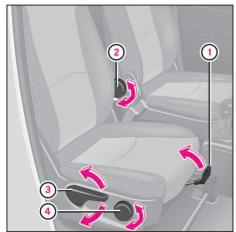

フロントシート

- ① シートの前後位置
- ② バックレストの傾き
- ③ シートの高さ
- ④ シートの傾き

シートの前後位置

- ▶ ハンドル①を引いたまま、シート を前後に動かして調整します。
- ▶ ハンドル①から手を放すと、その 位置でロックされます。

バックレストの傾き

バックレストを起こす

▶ ダイヤル②を前方にまわします。

バックレストを傾ける

▶ ダイヤル②を後方にまわします。

シートの高さ(運転席シートのみ)

シートを上げる

▶ レバー③を引き上げます。シートが一段階ずつ上がります。

シートを下げる

▶ レバー③を押し下げます。シートが一段階ずつ下がります。

シートの傾き(運転席シートのみ)シートの前端部を上げる

▶ ダイヤル④を後方にまわします。


シートの前端部を下げる

▶ ダイヤル④を前方にまわします。

注 意!

- シートを前後に動かすときは、 シートとセンターコンソールの 間に手を入れないでください。 けがをするおそれがあります。
- シートの前後位置を調整したときは、シートが確実にロックされていることを必ず確認してください。

フロントヘッドレストの調整

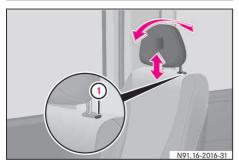

① ロック解除ボタン

ヘッドレストを上げる

▶ ヘッドレストを引き上げます。

ヘッドレストを下げる

▶ ロック解除ボタン①を押してロック を外し、ヘッドレストを下げます。

ヘッドレストの傾きを変える

▶ ヘッドレスト上端を前後させます。

フロントヘッドレストの脱着

ヘッドレストを取り外す

- ▶ ヘッドレストをいっぱいに引き上げます。
- ▶ ロック解除ボタン①を押してロックを外し、ヘッドレストを取り外します。

警告



人が乗車しているときは、必ず ヘッドレストを取り付けてくださ い。事故のとき、首にけがをする おそれがあります。


ヘッドレストを取り付ける

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込み、カチッという音がするまで押し込みます。

シートヒーター*

スイッチはセンターコンソールにあ ります。

エンジンスイッチが**2**の位置のとき使用できます。

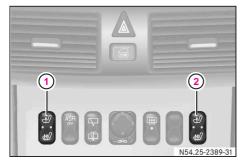

- ① シートヒータースイッチ(助手席側)
- ② シートヒータースイッチ(運転席側)

弱で使用する

▶ シートヒータースイッチ①②の上側を押します。

表示灯が1つ点灯します。

強で使用する

▶ シートヒータースイッチ①②の下側を押します。

表示灯が2つ点灯します。

知識

- シートヒーターを強にすると約 5分後に自動的に弱に切り替わり、弱になってから約30分後に自動的に解除されます。
- バッテリーの電圧が低くなると、一時的にシートヒーターが停止し、表示灯が点滅しますが、電圧が回復すると再びシートヒーターが作動します。

使用を止める

▶ 表示灯が1つ点灯しているときは スイッチ①②の上側を押します。

2つ点灯しているときはスイッチ ①②の下側を押します。

注 意!

- コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用したり、シートヒーターを連続して使用すると、異常過熱による低温火傷(紅斑、水ぶくれ)をしたり、故障するおそれがあります。
- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので十分に注意してください。
 - ◇ 乳幼児、高齢者、病人、体が不自由な方
 - ◇ 皮膚が弱い方
 - ◇ 疲労の激しい方
 - ◇ 眠気をさそう薬を服用した方
 - ◇ 飲酒した方

シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

リアシート

リアシートは分割可倒式です。

ラゲッジルームの空間を広くするときは、リアシートを折りたたんだり、取り外すことができます。

警告



- リアシートに人が乗るときは、 以下の内容を必ず守ってください。事故のとき、けがをするお それがあります。
 - ◇ リアシートとバックレストが 確実にロックされていること を確認してください。
 - ◇ ヘッドレストを取り付け、 ヘッドレストの中央が目の高 さにくるようにしてください。
 - ◇ シートベルトを正しく着用してください。
- 走行中はリアシートの折りたた みや脱着をしないでください。事故を起こしたり、けがをする おそれがあります。
- バックレストと背中の間に物を 挟まないでください。事故のと き、けがをするおそれがあります。

注 意!

リアシートを脱着するときは、リアシートの下や横に身体を入れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。

右リアシートを前方に倒す



① 右リアシートロック解除レバー

右リアシートを前方に倒す

- ▶ 右リアシートロック解除レバー① を矢印の方向に引きます。
- ▶ 右リアシート後部に手をかけて引き起こし、前方に倒します。


右リアシートを戻すときはシートを押 し込み、確実にロックさせます。

警告



- リアシートに人が乗るときは、 リアシートが確実にロックされ ていることを確認してください。 事故のときけがをするおそれが あります。
- 走行するときは、確実にシートをロックさせてください。荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

リアヘッドレストの調整

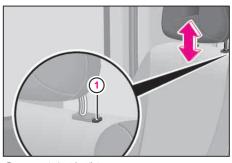

① ロック解除ボタン

ヘッドレストを上げる

▶ ヘッドレストを引き上げます。

ヘッドレストを下げる

▶ ロック解除ボタン①を押してロック を外し、ヘッドレストを下げます。

リアヘッドレストの脱着

リアヘッドレストを取り外す

- ▶ ヘッドレストをいっぱいに引き上げます。
- ▶ ロック解除ボタン①を押してロックを外し、ヘッドレストを取り外します。

警告




人が乗車しているときは、必ず ヘッドレストを取り付けてくださ い。事故のとき、首にけがをする おそれがあります。

リアヘッドレストを取り付ける

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込み、カチッという音がするまで押し込みます。

中央のリアヘッドレストの収納

シート中央に人を乗せないときは、運転者の後方視界を確保するため、中央のヘッドレストを取り外してください。 取り外したヘッドレストはシートクッション下部に収納できます。

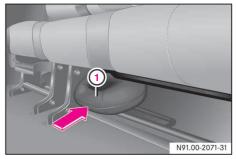

① 中央のリアヘッドレスト

中央のリアヘッドレストを収納する

▶中央のリアヘッドレスト①の前面が下を向くようにして、支柱をシートクッション下部のホルダーに確実に差し込みます。

注 意!

ヘッドレスト前面を上に向けて収納しないでください。ヘッドレストが奥まで入らないので、事故のときに放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

リアシートを折りたたむ

リアシートは左右個別に、または両方 を折りたたむことができます。

警告



リアシートを折りたたむときは決してシートの下に手をかけないでください。手を挟まれて、けがをするおそれがあります。

シートの折りたたみは必ず取扱説 明書の手順に従い、注意事項を 守って行なってください。




バックレストを前方に折りたたむ



- ① バックレストロック解除ノブ② ロック解除インジケーター
- フロントシートを前方に動かします。
- ▶ 中央のリアヘッドレストを取り外し、シートクッション下部に収納します (3-25)。
- ▶ 左右のリアヘッドレストを取り外 します。
- ▶ バックレストロック解除ノブ①を 引き上げ、バックレストを前方に 折りたたんで確実にロックします。
- ▶ バックレストが確実にロックされていることを確認してください。

右リアシートを折りたたむ

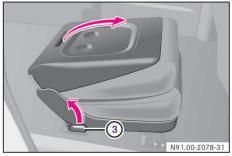

- ③ 右リアシートロック解除レバー
- ▶ 右リアシートロック解除レバー③ を矢印の方向に引いて、右リア シートの後部に手をかけて引き起こし、前方に折りたたみます。

左リアシートを折りたたむ



- ④ 左リアシートロック解除レバー
- ► 左リアシートロック解除レバー④ を矢印の方向に押して、左リアシートの後部に手をかけて引き起こし、前方に折りたたみます。

警告




走行中にシートを折りたたまない でください。事故を起こしたり、 けがをするおそれがあります。 リアシートを折りたたんで、荷物を積むときは、必ず荷物を固定してください。荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

注意!

- リアシートを折りたたむときは、身体や荷物などを挟まないように注意してください。
- 左リアシートを折りたたむ前に 中央のヘッドレストをシート クッション下部に収納してくだ さい。折りたたんだときにヘッ ドレストがカップホルダーに当 たり、ヘッドレストやカップホ ルダーを損傷するおそれがあり ます。

荷物の固定については (3-39) をご覧ください。

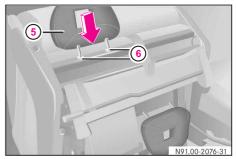


- ⑤ 左右のリアヘッドレスト
- ⑥ ホルダー

左右のヘッドレストを収納する

▶ 左右のリアヘッドレスト⑤の前面 が前方を向くように支柱をホル ダー⑥に確実に差し込みます。

折りたたんだリアシートを戻す

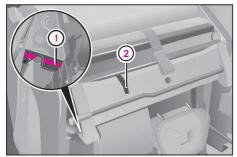

リアシート固定インジケーター
 ストラップ

- ▶ 収納していた左右のヘッドレストを引き抜きます。
- ▶ ストラップ②を引きながら、リアシートを後方に倒します。
- ▶ シートを確実にロックします。 リアシート固定インジケーター ①が見えないことを確認してください。
- ▶ バックレストロック解除ノブを引き上げ、バックレストを後方に引き起こして確実にロックします。 ロック解除インジケーター(3-24)が見えないことを確認してください。
- ▶ ヘッドレストを元の位置に取り付けます。

注意!

- リアシートを戻すときは、身体 や物などを挟まないように注意 してください。
- リアシート固定インジケーター が見えているときは、シートが 確実にロックされていません。 一度シートを起こしてから、再 度戻してください。

警告




- リアシートに人が乗るときは、 リアシートが確実にロックされ ていることを確認してください。 事故のときけがをするおそれが あります。
- 走行するときは、確実にシートをロックさせてください。荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

リアシートの脱着

リアシートは左右を個別に、または両 方を取り外すことができます。

注 意!

リアシートを持ち上げるときは2 人で作業してください。リアシートは重いので、腰を痛めたり、リアシートを足の上に落としてけがをするおそれがあります。

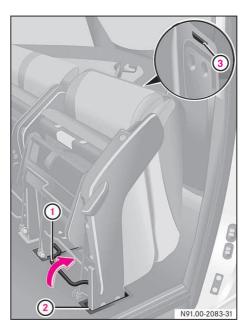

- ① リアシートロック解除レバー
- ②シート固定部
- ③ グリップ

リアシートを取り外す

- ▶ リアシートを折りたたんだ状態に します。
- ▶ リアシートロック解除レバー①を 完全に引き上げ、グリップ③を持 ちながら、リアシートを持ち上げ て取り外します。

注 意!

- リアシートを車から出し入れするときは、車のボディやリアシートなどを傷つけないように十分に注意してください。
- 取り外した状態でリアシートの 調整を行なわないでください。取 り付けが困難になることがあり ます。
- 取り外したリアシートに座ったり重い物を載せないでください。シートフレームが損傷するおそれがあります。
- フロアのシート固定部②に埃や ゴミが入らないようにしてくだ さい。
- リアシートを取り付けるときは、身体や物などを挟まないように注意してください。

リアシートを取り付ける

▶ リアシートロック解除レバー①を 完全に引き上げた状態で、リア シートをシート固定部②に差し込 み、確実にロックさせます。

> リアシートロック解除レバー①が フロアまで下がります。

> このときフロアのシート固定部② の赤いマークが見えないことを確 認します。

> 赤いマークが見えるときはリア シートがロックされていません。 取り付けをやり直してください。


警告



シート固定部②の赤いマークが見えなくなり、リアシートが確実に固定されていることを確認してください。走行中に外れて、乗員がけがをするおそれがあります。

▼ ドア


フロントドアの開閉

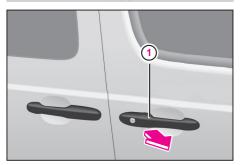

① ドアハンドル

車外から開閉する

- ▶ 開くときは、ドアハンドル①を引き ます。
- ▶ 閉じるときは、ドアを確実に閉じ ます。

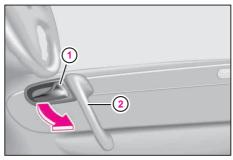


- ① ドアレバー
- ② インナーグリップ

車内から開閉する

- ▶ 開くときは、ドアレバー①を矢印 の方向に引きます。
- ▶ 閉じるときは、インナーグリップ② ▶ 閉じるときは、ドアハンドル①を を持って確実に閉じます。

リアドアの開閉

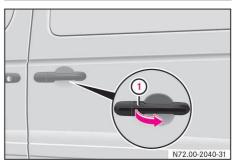

① ドアハンドル

車外から開閉する

- ▶ 開くときは、ドアハンドル①を引き、 後方にスライドします。
- 持って前方にスライドし、確実に 閉じます。

ドア



- ① ドアボタン
- ② インナーグリップ

車内から開閉する

- ▶ 開くときは、ドアロックボタン① を押し、インナーグリップ②を 持って、後方にスライドします。
- ▶ 閉じるときは、インナーグリップ② を持って前方にスライドし、確実 に閉じます。

警告



- ドアは確実に閉じてください。 ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全 を十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危 険がないことを運転者が確認し てください。

注意!

- 車から離れるときは、エンジン を停止し、必ずドアを施錠して ください。
- ドアを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- リアドアを開閉するときは、リアドアの動きに十分注意してください。

• リアドアが完全に閉じていない 状態で手を放すと、リアドアが 自動で動きます。身体を挟まな いように注意してください。特 に坂道では、リアドアのハンド ルを確実に持って開閉してくだ さい。

知 識


燃料給油フラップが開いていると きは、右リアドアは最後部まで開 きません。

警告 告



給油するときは、燃料給油フラップが完全に開いていることを確認してください。燃料給油フラップが完全に開いていないと、右リアドアが最後部まで開いて給油ノズルと接触し、給油ノズルが外れると火災が発生するおそれがあります。

フロントドアを解錠 / 施錠する

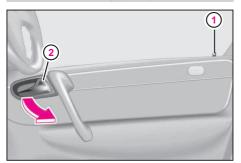

運転席ドア

- ① ロックノブ
- ② ドアレバー

施錠する

▶ 施錠するときは、ロックノブ①を 押し込みます。

解錠する

▶ 解錠するときは、ドアレバー②を 矢印の方向に引きます。

リアドアを解錠/施錠する



リアドア

- ① ロックノブ
- ② ドアボタン

施錠する

▶ 施錠するときは、ロックノブ①を 押し込みます。

解錠する

▶ 解錠するときは、ドアボタン②を 押します。

注 意!

- 施錠後は、ロックノブ①が完全 に下がっていることを確認して ください。
- ロックノブ①が完全に下がって いないドアがあるときは、その ドアを確実に閉じてからロック ノブを押し込んでください。

また、外部からドアハンドルを 引いて、ドアが確実に施錠され ていることを確認してください。

知識

- ドアが施錠されているとき、車 内のレバーやドアボタンで急な 解錠操作をすると、他のドアが 施錠されたままになることがあ ります。
- ドアをキーまたはリモコン、ドアロックスイッチで施錠してから車内のドアレバーでフロントドアを開くと、他のドア、テールゲート、燃料給油フラップも解錠されます。

ドア

知識

- すべてのドア、テールゲートが 閉じているときに、いずれかの ロックノブで施錠すると、すべ てのドアとテールゲートが施錠 されます。
- いずれかのドアかテールゲートが開いているときに、閉じているドアまたはテールゲートのロックノブで施錠しようとすると、ロックノブは元に戻ります。その後、約5秒以内にロックノブを操作すると、ロックノブが一度戻ったあとで、施錠されます。

注意!

助手席のドアとリアドアは、ロックノブ①が押された状態で閉じると施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。

リモコンで解錠 / 施錠する

車の周囲からリモコンで車を解錠 / 施錠することができます。



- ① 解錠ボタン
- ② 施錠ボタン

解錠する


▶ 解錠ボタン①を押します。非常点滅灯が1回点滅します。

施錠する

▶ 施錠ボタン②押します。非常点滅 灯が3回点滅します。

キーで解錠/施錠する

運転席のドアハンドルのキーシリンダーにキーを差し込み、解錠 / 施錠します。すべてのドア、テールゲート、燃料給油フラップが連動して解錠 / 施錠します。

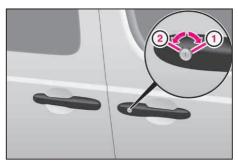

- ① 解錠
- ② 施錠

解綻する

▶ 運転席ドアのドアハンドルのキー 車内から、すべてのドアとテールゲー キーを前方①にまわします。

施錠する


▶ 運転席ドアのドアハンドルのキー シリンダーにキーを差し込み、 キーを後方②にまわします。

知識

助手席のドアにはキーシリンダー はありません。

ドアロックスイッチ

シリンダーにキーを差し込み、 ト、燃料給油フラップを解錠 / 施錠 することができます。

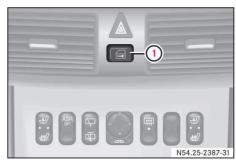

①ドアロックスイッチ

施錠する

▶ ドアロックスイッチ①を押します。

解錠する

▶ 再度、ドアロックスイッチ①を押し ます。

注 意!

ドアのノブが下がっていても、車 内のドアレバーを引いたり、ドア ボタンを押すと、ドアは開きます。 子供を乗せたときは特に注意して ください。走行中に子供が不意に ドアを開け、事故を起こすおそれ があります。

知識

- ドアロックスイッチで施錠して いるとき、車内のドアレバー でフロントドアを開くと、他の ドア、テールゲートも解錠され ます。
- キーまたはリモコンで施錠して いるとき、ドアロックスイッチ で解錠することはできません。


ドア

車速感応ドアロック

速度が約15km/h以上になると、ドアとテールゲート、燃料給油フラップを 自動的に施錠します。

ドアロックスイッチで機能を設定した り解除することができます。

車速感応ドアロックを設定/解除する

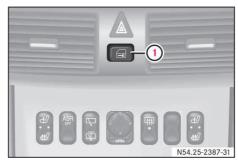

①ドアロックスイッチ

車速感応ドアロックを設定する

▶ ドアロックスイッチを約5秒間押します。

アラームが1回鳴ります。

車速感応ドアロックを解除する

▶ ドアロックスイッチを約5秒間押します。

アラームが2回鳴ります。

注 意!

- タイヤ交換をするときやけん引されるときは、車速感応ドアロックを解除するか、エンジンスイッチをOの位置にしてください。ホイールが回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックでの施錠後にドアロックスイッチでドアを解錠すると、一度、ドアを内側から開くか、エンジンをかけ直すまで、車速感応ドアロックは作動しません。

知識

シートベルトテンショナーやエア バッグが作動すると、ドアは自動的に解錠します。

チャイルドプルーフロック(リアドア)



① ロックダイヤル

リアドアにチャイルドプルーフロック が装備されています。

チャイルドプルーフロックを設定すると、車内からリアドアを開くことができなくなります。

子供を乗せるときなどに使用してください。

チャイルドプルーフロックを設定する


▶ キーをロックダイヤル①の溝に差 し込んで、溝の方向がonの矢印の 方向に合うようにまわします。

チャイルドプルーフロックを解除する

▶ キーをロックダイヤル①の溝に差 し込んで、溝の方向がoffの矢印の 方向に合うようにまわします。

テールゲート


テールゲートの開閉

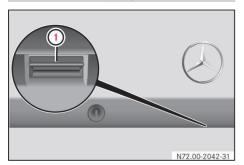

① ハンドル

車外からテールゲートを開く

▶ ハンドル①を引き、テールゲート を開きます。

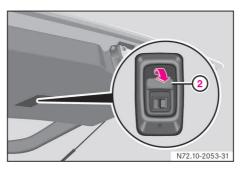


②テールゲートレバー

車内からテールゲートを開く

テールゲートを開きます。

注 意!

テールゲートを開くときは、上方と 周囲に十分な空間があることを確認 してください。

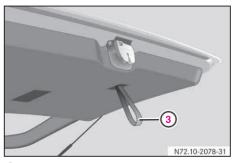

③ストラップ

テールゲートを閉じる

▶ テールゲートレバー②を引き、 ▶ ストラップ③に手をかけ、テール ゲートを下げてから、確実に押し て閉じます。

警告




エンジンをかけた状態でテール ゲートを開いたままにしないでく ださい。排気ガスが車内に入り、 意識不明になったり、中毒死する おそれがあります。

注 意!

- テールゲートが確実に閉じてい ることを確認してください。
- テールゲートを閉じるときは、 身体や物を挟まないように注意 してください。車の周りに子供 がいるときは、特に注意してく ださい。

テールゲートの解錠/施錠

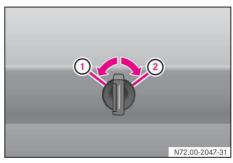

テールゲートのキーシリンダー

- ① 解錠
- ② 施錠

キーでテールゲートを解錠する

▶ キーをテールゲートのキーシリン ダーに差し込み、解錠①の位置に まわします。


すべてのドア、テールゲート、燃 料給油フラップが連動して解錠さ れます。

キーでテールゲートを施錠する

▶ キーをテールゲートのキーシリン ダーに差し込み、施錠②の位置に まわします。

すべてのドア、テールゲート、燃 料給油フラップが連動して施錠さ れます。

テールゲート

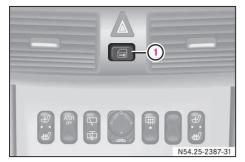


① ドアロックスイッチ

ドアロックスイッチでテールゲートを 施錠する

▶ ドアロックスイッチ①を押します

ドアロックスイッチでテールゲートを 解錠する

▶ 再度、ドアロックスイッチ①を押します。

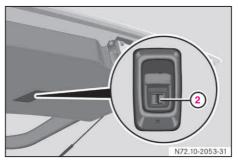

② ロックノブ

内側からテールゲートを解錠する

▶ ロックノブ②を右側にスライドさせます。

内側からテールゲートを施錠する

▶ ロックノブ②を左側にスライドさせます。

知識

いずれかのドアが開いているときに、閉じているテールゲートのロックノブ②で施錠しようとすると、ロックノブは元に戻ります。その後、約5秒以内にロックノブを操作すると、ロックノブが一度戻ったあとで施錠されます。

注 意!

- テールゲートのロックノブの位置が施錠の位置にあるときに、 テールゲートを閉じると施錠されます。キーの閉じ込みに注意 してください。
- 貴重品は絶対に車内に置いたままにしないでください。

▼ ラゲッジルーム

ラゲッジルームランプ

テールゲートを開くと点灯し、閉じると消灯します。


知 識

エンジンスイッチが**0**の位置のときにテールゲートを開いたままにすると、ラゲッジルームランプは約10分後に消灯します。

ラゲッジネット

軽い荷物を収納するときに使用してください。


ラゲッジネット①のフックを荷物固定 用リング②にかけて使用します。

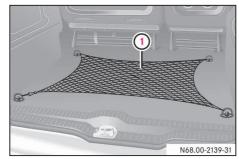

① ラゲッジネット

注 意!


 ラゲッジネットには重い荷物を 固定することはできません。重 い荷物を積むときはロープやス トラップで正しく固定してくだ さい(3-40~41)。

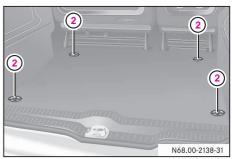

② 荷物固定用リング

- 荷物はきちんと梱包し必ず固定 してください。荷物を固定しな いと、急ブレーキや急ハンドル または事故のとき、荷物が前方 に放り出され、乗員がけがをす るおそれがあります。
- 荷物の固定には擦れに強く丈夫 なロープを使用し、ラゲッジ ルームの4個の荷物固定用リング に通して確実に結んでください。
- 荷物固定用リングに均等に力が かかるようにしてください。

荷物を積むとき

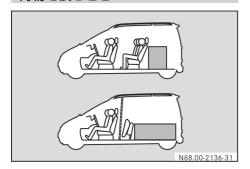




人を乗せないときのリアシートベルト

- 荷物はできるだけシートの背面に 接するように積んでください。
- 荷物はできるだけ人が座っていな いシートの後方に積んでください。
- 荷物をバックレストより高く積み 上げないでください。
- ウインドウに荷物が当たらないように注意してください。ウインドウを破損したり、リアデフォッガーの熱線を断線するおそれがあります。
- 荷物を積むときは、ラゲッジネットの使用をおすすめします。
- 大きな荷物を積まないときは、リアシートとヘッドレストを取り付け、バックレストを起こし、確実にロックしてください。

- リアシートに人を乗せないときは、 左図のように左右のシートベルト プレートを反対側のバックルに差 し込んで、シートベルトが交差す るようにしてください。
- 極端に重い荷物を積まないでください。ヘッドランプ照射角度調整ダイヤルを使用しても、ヘッドランプの照射角度が正しい角度に保てなくなります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶などを積まないでください。引火や 爆発のおそれがあります。
- 荷物は重量が均等になるように積み、一部に偏らないようにしてください。荷物の積みかたは走行安定性に大きく影響します。

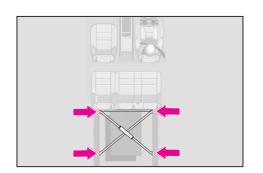

荷物固定用のアクセサリーは、ダイム ラー・クライスラー社の推奨品の使用 をおすすめします。詳しくは指定サー ビス工場におたずねください。

伸縮性のあるロープやネットで重い荷物を固定しないでください。 急ブレーキや急ハンドル、事故の とき、荷物を支えきれず、乗員がけがをするおそれがあります。

- 固定するロープやネットが荷物の角 にかからないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に カバーをしてください。
- ストラップで荷物を締め付けるときは、左図のように荷物の上で交差するようにかけ、荷物の重量が各荷物固定用リングに均等にかかるようにします。特に締め付け具を使用する場合は、荷物固定用リングに過大な力がかからないように注意してください。

• 荷物を締め付けるときに使用する ストラップは、少なくとも張力 600kg以上のものを使用してくだ さい。

ラゲッジルームカバー



- ① ロッド
- ② フック

ラゲッジルームカバーを閉じる

- ▶ ラゲッジルームカバーをリールから引き出します。
- ▶ ラゲッジルームカバーの後端左右 にあるロッド①をフック②に差し 込みます。

警告




ラゲッジルームカバーの上に荷物などを置かないでください。荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

ラゲッジルームカバーを収納する

- ▶ ラゲッジルームカバーを後方に引いて、ロッド①をフック②から外します。
- ▶ ラゲッジルームカバーの後端を持ちながら、ラゲッジルームカバーをリールに収納します。

注意!

- ラゲッジルームカバーを巻き取らせるときは、身体や物を挟まないように注意してください。
- ラゲッジルームカバーをリール に巻き取らせるときは、後端を 持って、ゆっくりと巻き取らせ ます。手を放すと、カバーなど が損傷することがあります。

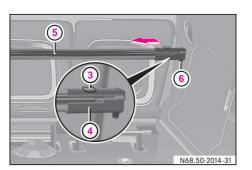

- ③ ロックボタン
- ④ リールエンド
- ⑤ リール
- ⑥ リール取り付け部(右側)

ラゲッジルームカバーを取り外す

- ▶ ラゲッジルームカバーをリール⑤ に収納します。
- ▶ リール⑤の右端のリールエンド④ を左に引いて、リール取り付け部 ⑥から取り外します。

ラゲッジルームカバーを取り付ける

- ▶ リール⑤の左端を左側のリール取り付け部にはめ込みます。
- ▶ リールエンド④が左側に引かれている(短くなっている)ことを確認して、リールエンド④をリール取り付け部⑥に合わせます。
- ▶ ロックボタン③を押すと、リール エンド④が取り付け部⑥に固定されます。

12V電源ソケット

▼ 12V電源ソケット

センターコンソール後端と、ラゲッジ ルーム右側に12V電源ソケットを装 備しています。電気製品などの電源と して使用します。

使用するときはカバーを上方に開きます。

エンジンスイッチが1か2の位置のとき使用できます。



12V電源ソケット

■ 注 意!

- ・ 必ずDC12V、最大消費電流 15A(最大消費電力180W以下)の規格に合った電気製品を 使用してください。規格外の電 気製品を使用するとヒューズが 切れたり、火災が発生するおそ れがあります。
- 12V電源ソケットにライターを 差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れない でください。感電するおそれが あります。
- エンジンが回転していないとき は長時間使用しないでくださ い。バッテリーがあがるおそれ があります。
- 12V電源ソケットを使用しないときはカバーを閉じてください。異物が入ったり、水がかかると故障やショートの原因になることがあります。

▼ パワーウインドウ

パワーウインドウには、フロントドア ウインドウとベンチレーションウイン ドウがあります。

フロントドアウインドウスイッチ

スイッチはセンターコンソールにあります。

エンジンスイッチが1か2の位置のとき作動します。



- ① 右フロントドアウインドウスイッチ
- ② 左フロントドアウインドウスイッチ

フロントドアウインドウを開く

▶ スイッチの後部を軽く押します。 押している間、開きます。

スイッチの後部を強く押すと自動で全開します。

自動で開いているときに、途中で 止めたいときはスイッチの後部か スイッチの前部を軽く押します。

フロントドアウインドウを閉じる

▶ スイッチの前部を軽く押します。 押している間、閉じます。

スイッチの前部を強く押すと自動 で全閉します。

自動で閉じているときに、途中で 止めたいときはスイッチの前部か スイッチの後部を軽く押します。

パワーウインドウ

知識

フロントドアウインドウを自動で閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウがただちに停止し、その位置から少し下降します。

警告



走行中はドアウインドウから身体 を出さないでください。けがをす るおそれがあります。

注 意!

- ドアウインドウを閉じるときは、身体を挟まないように注意してください。特に子供には注意してください。
- バッテリーの電圧が一時的に低下したときなどは、パワーウインドウが自動で全開/全閉できなくなることがあります。

自動で全開/全閉しなくなったとき

バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源を断たれたときは、パワーウインドウを自動で全開 / 全閉できなくなることがあります。このときは、スイッチの前部を軽く押しつづけて全閉にし、そのまま2秒以上保持してください。自動で全開 / 全閉する機能が回復します。この操作を各フロントドアウインドウで行なってください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

ベンチレーションウインドウスイッチ

スイッチはセンターコンソールにあります。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 作動します。



- ③ 右ベンチレーションウインドウスイッチ
- ④ 左ベンチレーションウインドウスイッチ

ベンチレーションウインドウを開く

▶ベンチレーションウインドウスイッチ③④の後部を押します。

ベンチレーションウインドウが外側に 開きます。

ベンチレーションウインドウを閉じる

▶ベンチレーションウインドウスイッチ3(4)の前部を押します。

ベンチレーションウインドウが閉じ ます。

注 意!

ベンチレーションウインドウを閉じるときは、身体を挟まないように注意してください。特に子供には注意してください。

スライディングルーフ

▼ スライディングルーフ*

スライディングルーフスイッチ

スイッチはルーフコントロールパネル にあります。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 作動します。



- ① チルトアップする / 開く
- ② 閉じる / チルトダウンする

スライディングルーフを チルトアップする

● ①を押しつづけます。押している 間だけ、チルトアップします。 スイッチを軽く押すと、自動でチ ルトアップします。

スライディングルーフを開く

▶ スライディングルーフがチルトアップしているとき、①を押します。 押している間だけ、開きます。

スイッチを軽く押すと、自動で開きます。

スライディングルーフを閉じる

▶ ②を押しつづけます。押している 間だけ、閉じます。

スイッチを軽く押すと自動で閉 じ、チルトアップした状態で止ま ります。

▶ 再度②を押し、チルトアップしているスライディングルーフを閉じます。押している間だけ、閉じます。

*オプションまたは仕様により装備が異なります

注意!

- 走行中はスライディングルーフ から身体を出さないでくださ い。けがをするおそれがあり ます。
- スライディングルーフを閉じる ときは、身体や物が挟まれないよ うに注意してください。特に子 供には注意してください。
- スライディングルーフの開口部 に腰をかけたり、荷物を載せた りして大きな力を加えないでく ださい。スライディングルーフ を損傷するおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車のときは、ウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。
- スライディングルーフのシール 部に傷をつけないように注意してください。車内に水や雨などが漏れるおそれがあります。

降雨後や積雪後にスライディングルーフを操作するときは、 ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。

知識

- スライディングルーフを開いて 走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、スライディングルーフの 開度を変えるかウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- スライディングルーフが自動で 開閉またはチルトアップしてい るときに、スイッチを軽く押す と、その位置で停止します。
- スライディングルーフには挟み 込み防止機能があります。スラ イディングルーフが自動で閉じ ているときに挟み込みなどの抵 抗があると、スライディング ルーフがただちに停止し、その 位置から少し開きます。

サンシェード

サンシェードを開く

▶ グリップ部分を持って開きます。

サンシェードを閉じる

▶ グリップ部分を持って閉じます。

知識

スライディングルーフを開くとサンシェードも連動して開きます。


注意!

スライディングルーフが動いているときに、サンシェードとルーフの内張りの間に手を挟まないよう注意してください。

運転する前に

ルームミラー

▼ ルームミラー

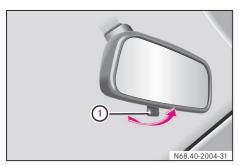

① 防眩切り替えノブ

ルームミラーを調整する

- ▶ 手でミラーの上下位置と角度を調整します。
- ▶ 後続車のライトが眩しいときは、 防眩切り替えノブ①を前後に切り 替えて使用します。

▼ ドアミラー

警告



ミラー類は必ず走行前に後方が十分確認できるように調整してください。走行中に調整すると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

ドアミラーの角度調整

ドアミラー角度調整スイッチはインストルメントパネルにあります。エンジンスイッチが2の位置のとき調整できます。

知識

ドアミラーは、外気温度が下がる と自動的に温められ、凍結を防ぎ ます。



- ① 左ドアミラー切り替えボタン
- ② 右ドアミラー切り替えボタン
- ③ ドアミラー角度調整スイッチ

ドアミラーの角度を調整する

- ▶ 調整したいミラー側のボタン① (左)またはボタン②(右)を押します。
- ▶ ドアミラー角度調整スイッチ③を 上下左右に押してミラーの角度を 調整します。

注 意!


- ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。ドアミラーで後方を確認するときは、距離感に十分注意してください。
- ドアミラーには死角があります。 車線変更をするときは、必ず ルームミラーで後方を確認して ください。また、肩ごしに直接 斜め後方を確認してください。

ドアミラー

ドアミラー格納 / 展開スイッチ

スイッチはセンターコンソールにあります。

エンジンスイッチが**2**の位置のときに 格納 / 展開できます。

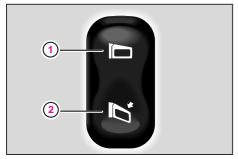

- ① ドアミラー展開
- ② ドアミラー格納

ドアミラーを格納する

▶ ドアミラーが完全に格納するまでスイッチの後部②を押しつづけます。

ドアミラーを展開する

▶ ドアミラーが完全に展開するまでスイッチの前部①を押しつづけます。

注 意!

- ドアミラーは、手で格納した り、展開しないでください。ド アミラーを損傷するおそれが あります。
- 走行するときはドアミラーを展 開の位置にしてください。
- ドアミラーの格納/展開操作をしているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周囲に子供がいるときは、特に注意してください。

- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- ドアミラーは車体の側面から突き出ています。すれ違いや車庫入れのときに注意してください。 また、歩行者などに十分注意してください。
- ドアミラーの汚れを取るときは、 必ず純正のガラスクリーナを使 用してください。ドアミラーが 変色するおそれがあります。

▼ ステアリング



① ロック解除レバー

ステアリングの位置を調整する

- ▶ ステアリング左下側のロック解除 レバー①を下げて、ステアリング を上下に動かして調整します。
- ▶ 調整が終わったらロック解除レバー①を上げて、ステアリングを 固定します。

調整後はステアリングが確実に固定されていることを確認してください。

警告



- ステアリング位置の調整は、必ず 走行前に行なってください。走 行中に調整すると、事故を起こ すおそれがあります。
- 走行中はステアリングのパッド 部を持たないでください。万一 のとき、エアバッグの作動を妨 げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、バッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

注意!

- ステアリングをいっぱいに切っ た状態を長く保持しないでくだ さい。ステアリング装置を損傷 するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止して けん引されるときは、十分注意 してください。エンジンが停止 していると、通常のときに比べ てステアリング操作に非常に大 きな力が必要です。

ボンネット


▼ ボンネット



① ボンネットロック解除レバー

ボンネットを開く

▶ インストルメントパネルの運転席 側下部にあるボンネットロック解 除レバー①を手前に引きます。ボ ンネットのロックが解除されます。

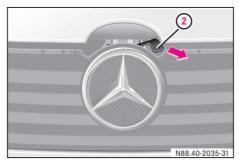

② レバー


- ▶ ボンネットを少し上げ、ボンネットとバンパーのすき間に手を入れ、 レバー②を右にスライドします。
- ▶ レバー②を右にスライドしたまま、ボンネットを持ち上げて保持します。

警告



- ボンネットから炎や煙が見えた ときは、ボンネットを開かない でください。火傷をするおそれ があります。
- イグニッションシステムに手を 触れないでください。高電圧を 発生させるので感電するおそれ があります。
- 車が動いているときにボンネットロック解除レバーを引かないでください。ボンネットが開いて事故を起こすおそれがあります。

ボンネット

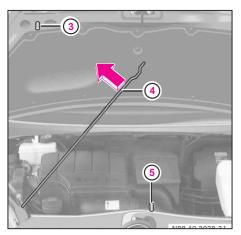

③ 凹部

- ④ アーム
- ⑤ ホルダー

▶ アーム④をホルダー⑤から外し、 ボンネット裏側の凹部③に差し込みます。

注 意

- エンジンが回転しているときは 回転部に手を触れないように十 分注意してください。
- エンジン停止後も、ファンなどが作動することがあります。
- ボンネットのアームはエンジン ルームの熱で熱くなっていることがあります。触れるときは、 布などを使用して、十分に注意 してください。

ボンネット

ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを保持しながら、アーム④をボンネット裏側の凹部③から外し、ホルダー⑤に固定します。
- ▶ ボンネットを下げ、バンパーまで の距離が約30cmになったところ で手を放し、自然に落下させます。
- ▶ ボンネットを軽く引き上げ、確実に閉じているか確認します。ボンネットが完全に閉じていないときは、再度ボンネットを開き、もう少し高い位置から落下させてください。

警告



運転する前に、ボンネットが確実に 閉じていることを確認してください。運転中にボンネットが開いて事 故を起こすおそれがあります。


注 意!

- エンジンルーム内に物を置いた ままボンネットを閉じると、ボ ンネットが変形するおそれがあ ります。
- ボンネットを押さえつけないでください。ボンネットが変形するおそれがあります。
- ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。

燃料給油口

▼ 燃料給油口

燃料給油口は車の右側後部にあります。

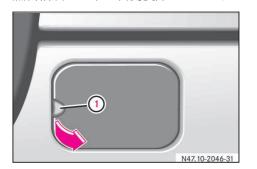

① 凸部

解錠しているとき、凸部①に指をかけ て燃料給油フラップを開きます。

知識

燃料給油フラップが開いていると きは、右リアドアは最後部まで開 きません。

警告



給油するときは、燃料給油フラップが完全に開いていることを確認してください。燃料給油フラップが完全に開いていないと、右リアドアが最後部まで開いて給油ノズルと接触し、給油ノズルが外れると火災が発生するおそれがあります。



- ② 燃料給油キャップ
- ③ ホルダー

燃料給油キャップを外す

- ▶ 燃料給油キャップ②を反時計回りにまわし、少しゆるめてタンク内の圧力を抜いてから外します。
- ▶ 外した燃料給油キャップ②をフラップの裏側にあるホルダー③に 固定します。

燃料給油キャップを取り付ける

▶ キャップを時計回りにいっぱいに まわします。

燃料給油口

警告



- エンジンをかけたまま給油しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- 周囲にガソリンがあるときやガ ソリンの匂いがするときは、決 して火気を近づけないでくださ い。火災が発生するおそれがあ ります。

注意!

- 給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。燃料を入れすぎるとエンジンが不調になったり、停止することがあります。
- 燃料をこぼさないように注意してください。燃料が車の塗装面に垂れたときは、すぐに拭き取ってください。塗装面を傷めるおそれがあります。

知識

燃料は無鉛プレミアムガソリン (8-10)を使用してください。

4. 運転するとき

- エンジンスイッチ 4-2
- エンジンの始動と停止 4-4
- オートマチックトランスミッション 4-6
 - オートマチック車の運転 4-10
 - ランプ 4-16
 - 方向指示 4-19
 - 非常点滅灯 4-20
 - ワイパー / ウォッシャー 4-21
 - 駐車ブレーキ 4-24
 - ブレーキ 4-25
 - ABS 4-27
 - BAS 4-29
 - ESP® 4-30
 - ASR OFFスイッチ 4-32

エンジンスイッチ

▼ エンジンスイッチ

エンジンスイッチ

エンジンの始動や、アクセサリーを使用するときに、キーを差します。



- ① オフ
- ① アクセサリー
- ② オン
- ③ スタート

- ① キーを差す / 抜く位置
- ① エンジンを停止したまま電気装備 の一部を使用する位置
- ② 走行するときの位置 すべての電気装備が使用できます (パーキングランプを除く)。
- ③ エンジンを始動する位置エンジンスイッチをいったん3の 位置までまわして手を放すと、自 動的にスターターがまわり、エン ジンが始動します。

知識

- 純正以外のキーでは、エンジン を始動することができません。
- エンジンを再始動させる場合は、エンジンスイッチをいったんの位置へ戻してから始動してください。

警告



ごく短時間でも、車から離れるとき はエンジンスイッチからキーを抜い てください。

また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進や 火災などの事故が発生するおそれが あります。

また、炎天下では車内が非常に高温 になり、熱射病や脱水症状を起こす おそれがあります。

注意!

- バッテリーあがりを防止するために、駐車時は必ずエンジンスイッチからキーを抜いてください。
- 走行中にエンジンを止めないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ステアリングやブレーキの操作に非常に大きな力が必要になります。

ステアリングロック

エンジンスイッチからキーを抜いたと きにステアリングをロックすることが できます。

ステアリングをロックする

▶ ステアリングを直進の位置にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

ステアリングロックを解除する

▶ エンジンスイッチにキーを差し、 ステアリングを左右に動かしながら、キーをまわします。

知識

- エンジンスイッチからキーを抜くときは、セレクターレバーを P に入れ、ブレーキペダルから足を放してください。
- キーをまわしにくいときは、ス テアリングを左右に動かしなが らキーをまわして、ステアリン グロックを解除してください。



■ エンジン警告灯

エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯したときはエンジンの制御システムに異常があります。ただちに点検を受けてください。

運転するとき

エンジンの始動と停止

▼ エンジンの始動と停止

エンジンを始動するとき

- ▶ 駐車ブレーキが確実に効いている ことを確認します。
- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し、3 の位置までまわして手を放します。

注 意!

- エンジンは、セレクターレバーが N に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクターレバーを P に入れ、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- 少しでも車を動かすときはエン ジンを始動してください。エン ジンが停止していると、ブレー キやステアリングの操作に非常 に大きな力が必要になります。

知識

- ランプやエアコンディショナー など、バッテリーの負担になる 装置のスイッチをオフにしてお くと始動性が良くなります。
- セレクターレバーが
 または
 N に入っているときは、エンジン回転は約4000回転以上になりません。

エンジンを始動できないとき

エンジンが始動できなかったり、メーターパネルのオドメーターにスタートエラー表示(『エテテェヒ と『テャッ が交互に表示)が表示されたときは、いったんキーをOの位置まで戻してから再始動してください。再始動できないときは、指定サービス工場に連絡してください。

知識

セレクターレバーが **D** か **R** に 入っていると、エンジンを始動す ることができません。

エンジンを停止するとき

- ▶ 車を完全に停止させます。
- ブレーキペダルを踏んだまま、駐車ブレーキを確実に効かせ、セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にします。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

注 意!

仮眠するときは必ずエンジンを停止してください。無意識にセレクターレバーを動かして車が不意に発進したり、アクセルペダルを踏み込んでエンジンやマフラーが異常過熱するなど、事故や火災につながるおそれがあります。

オートマチックトランスミッション

▼ オートマチックトランスミッション



メーターパネルのディスプレイにシフト位置が表示されます。また、シフト位置はセレクターレバーの横にも表示してあります。



ディスプレイのシフト位置表示の例

シフト位置

P パーキング

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置

R リバース

後退するときの位置

N ニュートラル

動力が伝わらない位置

押したり、けん引してもらうことで 車を移動できます。

D ドライブ

走行するときの位置

1~5速の範囲で自動的に変速します。

注意!

- ブレーキペダルを踏んだ状態で アクセルペダルを操作しないで ください。振動が発生したりシ フト時のショックが大きくな り、トランスミッションを損傷 するおそれがあります。
- エンジンスイッチが1と2の中間の位置にあると、セレクターレバーをPから動かすことができるので、注意してください。

知識

エンジンスイッチが 1 か2の位置で、なおかつブレーキペダルを踏んでいないと、セレクターレバーを P1から動かすことはできません。

ティップシフト



セレクターレバーが **D** に入っているときに、**⊕**側または**●**側へセレクターレバーを動かすと **1** ~ **4** の変速範囲を選択することができます。選択した変速範囲(ティップシフト位置)は、ディスプレイに数字で表示されます。



ディスプレイのティップシフト位置表示の例

- 4 1速~4速の範囲で自動的に変 速します。
- 3 1速~3速の範囲で自動的に変 速します。

穏やかな坂道などを走行すると きに使用します。

- 2 1速~2速の範囲で自動的に変 速します。
 - 急な坂道やエンジンブレーキが 必要なときに使用します。
- 1 逮ギアに固定されます。エンジンブレーキが最大に作用 します。

警告



滑りやすい路面では、シフトダウンによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。車のコントロールを失うおそれがあります。

オートマチックトランスミッション

知識

- ディスプレイに表示される数字 は選択したレンジを示してお り、実際のギアを示すものでは ありません。
- セレクターレバーを●側に押しつづけると、■DIに入ります。また、●側に押しつづけると、車速に応じてエンジンブレーキで減速され、順次シフトダウンします。
- ディスプレイの表示が
 のときにセレクターレバーを
 ●側に押すと、車速やエンジン回転数に応じてシフトアップされます。また、セレクターレバーを
 ●側に押すと、車速やエンジン回転数に応じて、シフトダウンされます。

- セレクターレバーを●側に押したままにすると、その状況での、加速や減速に最も適したレンジが選択され、その位置がディスプレイに表示されます。
- ティップシフトの操作と実際に 変速が行なわれるタイミングに は差があります。

オートマチックトランスミッション

走行モード

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックギアシフトの走行モードを切り 替えることができます。

SモードとCモードを選択できます。



① 走行モード選択スイッチ

警告



選択した走行モードにより変速特 性が変わります。必ず路面の状況 に合った走行モードを選択してく ださい。

走行モードを切り替える

Sモードに切り替える

▶ 走行モード選択スイッチ①の後側 (S側)を押します。

十分な加速を得たいときに使用し ます。通常はこのモードで走行し ます。

Cモードに切り替える

▶ 走行モード選択スイッチ①の前側 (C側)を押します。

Sモードより早めにシフトアップ が行なわれます。ゆるやかな運転 や滑りやすい路面を走行するとき に適しています。

オートマチック車の運転

▼ オートマチック車の運転

オートマチック車の運転

運転する前にオートマチック車の特性 を理解し、正しい操作をしてください。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンが回転しているとき、セレクターレバーが ■P■、■N■以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低速ギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

発進する

- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みし ろや踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを走行位置 D に入れます。

警告



アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進するおそれがあります。

- ▶ 駐車ブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキを徐々に放して、アクセルペダルをゆっくり踏みます。

注意!

急な坂道で発進するときは、駐車ブレーキを効かせたままブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで、車が動き出す感触を確認してから駐車ブレーキを解除して発進してください。

オートマチック車の運転

通常走行

通常はセレクターレバーを **D** に入れて走行します。アクセルペダルの踏み加減や車速に応じて、自動的に変速が行なわれます。

警告



走行中はセレクターレバーを N に 入れないでください。エンジンブ レーキが効かないため、事故の原 因になったり、トランスミッショ ンを損傷するおそれがあります。

知識

エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。

素早く加速したいとき

アクセルペダルをいっぱいに踏むと、キックダウンし、素早く加速します。

オートマチック車の運転

坂道走行

運転状況や坂の勾配などに応じて、 ティップシフトで■3■~■1■を選択してください。

警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。ブレーキペダルを踏みつづけたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキの効きが悪くなり、事故につながるおそれがあります。
- 急激なエンジンブレーキを効か せないでください。スリップし て車のコントロールを失うおそ れがあります。

知識

エンジンブレーキ:走行中にアクセルペダルを戻したとき、エンジン回転の抵抗により減速する現象をエンジンブレーキといいます。低速ギアになるほど強く効きます。

滑りやすい路面での走行

走行モード(4-9)をCモードに切り替え、急加速や急減速を避けた運転を心がけてください。

警 告



滑りやすい路面では、シフトダウンによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。車のコントロールを失うおそれがあります。

オートマチック車の運転

注意!

シフトダウン操作を行なうことで エンジンの許容回転数 (レッドゾーン) を超えるようなときは、セレク ターレバーを動かしてもシフトダ ウンされません。

停車

セレクターレバーを **D** に入れたまま ブレーキペダルを踏みます。やむを得ず、エンジンをかけたまま長時間停車 するときは、駐車ブレーキを確実に効かせ、セレクターレバーを **P** に入れます。

警告



停車中は空吹かしをしないでください。万一セレクターレバーが**D**または**R**にあると、重大な事故を起こすおそれがあります。

- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 停車中はブレーキペダルを確実 に踏み、クリープ現象で車が動 かないようにしてください。
- 車が完全に停止しないうちにセレクターレバーをPに入れないでください。トランスミッションが損傷する原因になります。

オートマチック車の運転

駐車

- ▶ ブレーキペダルを踏み込んだまま、 車を完全に停止させ、駐車ブレー キを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチをOの位置にして、キーを抜きます。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり 放します。

警告



車を離れるときはセレクターレバーをPIに入れ、必ず駐車ブレーキを効かせてください。セレクターレバーをPIに入れただけでは十分なブレーキ効果が得られず、坂道などで車が動き出すおそれがあります。

- 急な坂道で駐車するときは駐車 ブレーキを確実に効かせてくだ さい。さらに輪止めをしてくだ さい。
- 短時間でも車から離れるときは、 子供だけを車内に残さないでく ださい。また、ウインドウやス ライディングルーフを閉じ、必 ずドアやテールゲートを施錠し てください。

オートマチック車の運転

エマージェンシーモード

トランスミッションに異常が発生し、 自動変速ができなくなったときは、エ マージェンシーモードに切り替えるこ とができます。

この場合、以下の方法でギアを2速と リバースに入れることができるように なり、走行できる場合があります。安 全な場所まで移動して指定サービス工 場に連絡してください。

エマージェンシーモードで走行する


- ▶ 安全な場所に停車し、セレクター レバーをPIに入れます。
- ▶ エンジンを停止し、約10秒間待ちます。
- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ 前進時は D に、後退時は R にセレクターレバーを操作します。

■ しまれると2速ギア、 R に入れるとリバースに固定されます。

- 2速やリバースに変速できなかったり、変速できても走行できないときは、指定サービス工場に連絡してください。
- エマージェンシーモードで走行するときは、動力性能が大きく制限されます。十分に注意して走行し、指定サービス工場で点検を受けてください。

ランプ

▼ ランプ

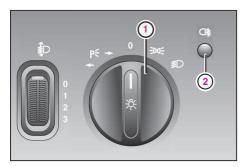

- ① ランプスイッチ
- ② リアフォグランプ表示灯

ランプスイッチ①をまわします

- すべてのランプが消灯
- → 車幅灯、テールランプ、ライセンスランプ、メーターパネルランプが点灯
- 上記に加えてヘッドランプが 点灯

- P≦→ 右側のパーキングランプが 点灯
- **←P**≦ 左側のパーキングランプが 点灯

フォグランプを点灯する

- ▶ 30€ または のとき、ランプスイッチ①を1段引くと、フロントフォグランプが点灯します。
- ▶ 30€ または のとき、ランプス イッチ①を2段引くと、フロント とリアのフォグランプが点灯し、 リアフォグランプ表示灯②が点灯 します。

注意!

- フォグランプは、霧などの悪天 候で、十分な視界が確保できな いときに使用してください。対 向車や後続車の迷惑になります。
- エンジンが停止しているときは、ランプを消灯してください。 バッテリーがあがるおそれがあります。

- パーキングランプは、エンジンスイッチがOか1の位置のとき、またはキーを差し込んでいないときに点灯します。
- ランプ (パーキングランプを除く)を点灯したままキーを抜き 運転席側のドアを開くと、警告 アラームが鳴ります。

ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル

乗員数が増えたり荷物を積載してヘッドランプの照射角度が変わったときに 照射角度を調整するダイヤルです。ダイヤルはインストルメントパネルにあります。エンジンが回転しているとき に調整できます。



① ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル

照射角度を調整する


- ▶ ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル①をまわします。
- 1 名乗車時(運転席)または2名乗車時(運転席と助手席)
- 1~3 乗員数および荷物の積載量に 応じて調整します。

注意!

対向車に迷惑がかからないように注意しながら調整してください。

ランプ

ヘッドランプの切り替え

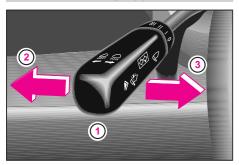

- ①下向き
- ② 上向き
- ③ パッシング

ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを②の 位置にします。

ハイビーム表示灯 む が点灯します。

パッシングする

▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きになり、メーターパネル内のハイビーム表示灯 が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと①の位置に戻ります。

ID ハイビーム表示灯

ヘッドランプを上向きにしているとき メーターパネル内で点灯します。

注 意!

対向車があるときや市街地で走行するときはヘッドランプを上向き にしないでください。

方向指示

▼ 方向指示



- ① 右側の方向指示灯を点滅
- ② 左側の方向指示灯を点滅

右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の 方向に操作します。

左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

コンビネーションスイッチを手ごたえ が感じられる位置まで操作して手を放 すと、方向指示灯が3回点滅します。



方向指示表示灯

方向指示灯の点滅と連動して点滅します。方向指示灯(サイドを除く)のいずれかの電球が切れると、表示灯の点滅と音の間隔が短くなります。すみやかに電球を交換してください(6-26)。

知識

方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非 常点滅灯が点滅します。再度、非 常点滅灯スイッチを押すと、方向 指示灯の点滅に切り替わります。

非常点滅灯

▼ 非常点滅灯

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。



① 非常点滅灯スイッチ

非常点滅灯を点滅する

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。 非常点滅灯スイッチ①も同時に点 滅します。

非常点滅灯を消灯する

▶ 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。

注意!


- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間点滅 させつづけると、バッテリーが 上がるおそれがあります。

- 非常点滅灯を使用しているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯を消灯させると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- エアバッグが作動すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯を 解除するときは、スイッチ①を 押して、非常点滅灯を消灯させ ます。

▼ ワイパー / ウォッシャー

フロントワイパー

エンジンスイッチが 1 か2の位置のときにワイパーを作動させたり、ウォッシャーを噴射させることができます。

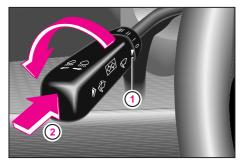

- ① ワイパー作動モードのマーク
- ② ティップ機能 / ウォッシャーの噴射

フロントワイパーを作動させる

▶ コンビネーションスイッチを矢印 の方向にまわして、ワイパー作動 モードのマーク①を I~IIIの位置に 合わせます。

0 の位置:停止

Ⅰ の位置:間欠モードⅡ の位置:低速モード

Ⅲ の位置:高速モード

ワイパーを1回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に軽く押すと、ウォッシャー 液が噴出せずにワイパーが1回だけ 作動します。

この機能はフロントウインドウが 濡れているときだけ使用してくだ さい。

ウォッシャーを噴射させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に押しつづけると、その間 ウォッシャー液が噴射し、ワイ パーも作動します。

ワイパー / ウォッシャー

- 停車時にワイパーやウォッシャーを作動させるときは、周囲の歩行者に水しぶきがかからないように注意してください。
- フロントウインドウが乾いているときはワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷がつくおそれがあります。フロントウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してから使用してください。
- ティップ機能は、フロントウインドウが雨で濡れているとき以外は使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付くおそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ウォッシャーの操作を しないでください。モーターを 損傷するおそれがあります。

- 寒冷時にはワイパーがガラスに 貼り付くことがあります。作動 させる前に貼り付いていないこ とを確認してください。貼り付 いたままワイパーを操作する と、ワイパーブレードやモー ターを損傷するおそれがあり ます。
- 雪などが付着しているときは、 障害となるものを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、 キーを抜いてください。

リアワイパー

エンジンスイッチが1か2の位置のときにワイパーを作動させたり、ウォッシャーを噴射させることができます。



- ① リアワイパー作動
- ② リアウインドウウォッシャー噴射

リアワイパーを作動させる

▶ スイッチの上側①を押します。リアワイパーが間欠モードで作動します。

リアワイパーを停止させる


▶ 再度、スイッチの上側①を押します。

リアウインドウウォッシャーを噴射する

▶ スイッチの下側②を押すとその間 ウォッシャー液が噴射し、リアワ イパーも3回作動します。

駐車ブレーキ

▼ 駐車ブレーキ

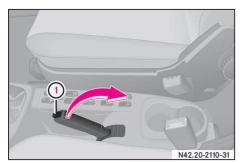

①ノブ

駐車ブレーキを効かせる

▶ センターコンソールのレバーを矢 印の方向に引きます。

注 意!

- 駐車ブレーキは車が完全に停止 してから効かせてください。
- 急な坂道に駐車するときは、タイヤに輪止めをしてください。

駐車ブレーキを解除する

▶ レバーを少し引き上げ、ノブ①を いっぱいに押し込んでからレバー を下げます。

警告



- 駐車ブレーキを解除せずに走行 しないでください。ブレーキが 過熱して効かなくなったり、火 災が発生するおそれがあります。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になることがあります。また、炎天下では車内が高温になり、熱射病や脱水症状を起こすおそれがあります。

知識

駐車ブレーキを解除せずに走行する と、警告アラームが鳴ります。

▼ ブレーキ

警告



- 長い下り坂や急な下り坂では必ずエンジンブレーキを併用してください。エンジンブレーキを併用しないでブレーキペダルを踏みつづけたり、急ブレーキを繰り返すと、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。
- ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

(!)

ブレーキ警告灯

BRAKE

エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジン始動後も駐車ブレーキレバー が引かれているときは、点灯したまま になります。

駐車ブレーキを解除しても消灯しない ときや、走行中に点灯する場合は、ブ レーキ液レベルが低下しています。

すみやかに安全な場所に停車し、指定 サービス工場に連絡してください。

注意!

- ブレーキが過熱している状態では、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクなどを破損するおそれがあります。
- 洗車後や水たまり走行後、または激しい雨の中で長時間ブレーキを使用しないで走行した後は、ブレーキの効きが遅れたり、いつもより強く踏まなければならないことがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏み込んでください。
- 故障などでエンジンを止めてけん引してもらうときは、十分注意してください。エンジンが停止しているときは、通常のときに比べてブレーキペダルを非常に強く踏まなくてはなりません。

ブレーキ

必ず純正のブレーキパッドを使 用してください。純正以外のブ レーキパッドを使用すると、ブ レーキ特性が変わって安全なブ レーキ操作ができなくなるおそ れがあります。



ブレーキパッド摩耗警告灯

エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

消灯しなかったり、ブレーキペダルを 踏んだときに点灯したときは、ブレー キパッドが摩耗しています。指定サー ビス工場でただちに点検を受けてくだ さい。

▼ ABS

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム) は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両の操縦を確保する装置です。

警告



ABSはブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ABSが適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保、制動距離の短縮には限界があります。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。 ABS作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

(ABS)

ABS警告灯

エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯したときは、ABSが故障しています。

指定サービス工場でただちに点検を受けてください。

ABS

注 意!

- ABSは制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABSを装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - ◇ 新雪の積もった路面や凍結 した路面
 - ◇ 砂利道などの荒れた路面
 - ◇ 段差や橋桁などの継ぎ目の 通過時
 - ◇ 石だたみ路面のように摩擦係 数が連続して変化する路面
 - ◇ スノーチェーン装着時
- 軽くブレーキペダルを踏み込ん だだけでもABSが作動するとき は、路面が滑りやすくなってい ます。十分注意して走行してく ださい。

 ABSに不具合が生じるとBAS (4-29) とESP (4-30) も作動 を停止し、ABS警告灯とBAS / ESP警告灯が点灯します。指 定サービス工場で点検を受けて ください。

知識

- ABSは速度が約8km/hを超えると作動します。約3km/h以下の速度では作動しません。
- ABSに異常があり、ABS警告 灯が点灯したときでも、通常の ブレーキは作動します。

ABSの作動

ABSには以下のような特性があります。

- ABSが作動すると、ブレーキペダ ルに脈動を感じたり車体が振動す ることがありますが、異常ではあ りません。そのままペダルを踏み つづけてください。
- エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

知識

バッテリーの電圧が低下すると、 警告灯が点灯し、ABSが一時的に 作動を停止します。電圧が回復す ると警告灯が消灯し、機能も元に 戻ります。

▼ BAS

BAS (ブレーキアシスト) は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BASの操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが感知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BASはブレーキペダルから足を放す と自動的に解除されます。

警告



BASは緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動距離の短縮には限界があります。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。 BAS作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

BAS BAS / ESP警告灯 ESP

BAS警告灯は、ESP警告灯と共用です。エンジンスイッチを**2**の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯したときはBASかESPが故障しています。 指定サービス工場で点検を受けてください。

- BASに異常があり、BAS警告 灯が点灯したときでも、通常の ブレーキは作動します。
- BASが作動するとブレーキペダ ルが少し奥へ引かれ、ペダルに 脈動が伝わってくることがあり ます。これはBASが正常に作動 しているときの現象で、異常で はありません。
- バッテリーの電圧が低下すると 警告灯が点灯し、BASが一時的 に機能を停止します。電圧が回 復すると警告灯が消灯し、機能 も元に戻ります。
- ABS警告灯が点灯しているときは、BASも作動しません。

運転するとき

ESP

▼ ESP®

ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

警告



ESPは車両操縦性や走行安定性を 高めるシステムで、無謀な運転から の事故を防ぐものではありません。 ESPが作動しても、車両操縦性や 走行安定性の確保には限界があり ます。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。 ESP作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

\triangle

|ESP表示灯

エンジンスイッチを**2**の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、エンジン始動後に消灯 します。

発進時または走行中に点滅したときは、ESPが作動しています。

BAS BAS / ESP警告灯 ESP

ESP警告灯は、BAS警告灯と共用です。エンジンスイッチを**2**の位置にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯した ときはBASかESPが故障しています。

指定サービス工場で点検を受けてください。

警告



ESP表示灯が点滅したときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

知識

エンジンが回転している状態で、駐車場などのターンテーブルで回転させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、ESP表示灯がABS警告灯とともに点灯することがあります。このときは安全な場所に停車して、エンジンスイッチを0の位置に戻し、エンジンを再始動してください。

注意!

- 車輪を上げてけん引されるときは、エンジンスイッチを2の位置にしないでください。ESPが作動し、接地している車輪のブレーキが作動します。
- ESPが故障すると、BAS / ESP警告灯が点灯し、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。
- 雪道や凍結路などの運転では、 ウィンタータイヤを装着し、速度を控えめにし、車間距離を十分取ってください。

- 指定のサイズで、4輪とも同じ 銘柄のタイヤを装着しないと、 ESPが作動することがあります (走行中にESP表示灯が点滅し たままになります)。
- バッテリーがあがったり、バッテリーの接続が断たれると、次にバッテリーを接続しても、エンジン始動後に、ESP表示灯とABS警告灯が点灯することがあります。
 - このときはステアリングを左右 どちらかにいっぱいまでまわし、次に反対方向にいっぱいまでまわすと、表示灯 / 警告灯が 消灯し、機能が回復します。
- ABS警告灯が点灯しているとき は、ESPも作動しません。

ASR OFFスイッチ

▼ ASR OFFスイッチ

ASR OFFスイッチは、ESPの一部の 機能を解除するためのスイッチです。

深い雪や砂、砂利などの上を走行するときや、スノーチェーンを装着しているときは、ASRの機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。



① ASR OFFスイッチ

警 告



ASR OFFスイッチでASRの機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

ASRをOFFにする

► ASR OFFスイッチ①の上側を押します。メーターパネルのESP表示灯が点灯したままになります。

ASRをONにする

▶ ASR OFFスイッチ①の下側を押します。メーターパネルのESP表示灯が消灯します。

知識

速度が約60km/h以上になると、 ASRのOFFの状態は解除され、 ESP表示灯が消灯します。

- エアコンディショナー 5-2
 - リアデフォッガー 5-8
 - ルームランプ 5-9
- サンバイザー / バニティミラー 5-12
 - 灰皿 / ライター 5-13
- グローブボックス / フロントアームレスト 5-15
 - 小物入れ 5-16
 - カップホルダー 5-17
 - アシストグリップ 5-18

▼ エアコンディショナー

エアコンディショナーはエンジンが回転しているときに作動します。

環境




- エアコンディショナーの冷媒には、新冷媒R134aを使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の 補充、交換、廃棄などは、必ず 指定サービス工場で行なってく ださい。

注意!

- 皮膚の弱い方は、送風口に身体 を近づけすぎないように注意し てください。
- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で 覆われないようにしてください。

- 除湿された水分は車体下方に排水されます。
- ウインドウやスライディングルーフが開いていると、設定温度を 維持することができません。
- エアコンディショナーの設定の なかには、併用できない組み合 わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。

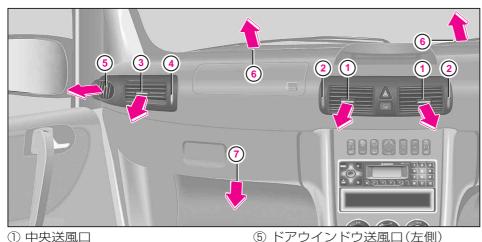

⑥ ダッシュボード送風口

⑦ 足元送風口

- ① 中央送風口
- ② 中央送風口開閉ダイヤル
- ③ サイド送風口(左側)
- ④ サイド送風口(左側)開閉ダイヤル

センターコンソールの後端に、後席足元用の送風口があります。

送風口を開く

▶ 中央送風口開閉ダイヤル②、サイ ド送風口開閉ダイヤル(4)を上にま わします。

風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 中央送風口開閉ダイヤル②、サイ ド送風口開閉ダイヤル(4)を下にま わします。

風量が下がります。

止まるまで下にまわすと、送風口 が閉じ、送風が止まります。

送風口の風向を調節する

▶ 中央送風口、サイド送風口のつま みを上下左右に動かして風向を調 節します。

エアコンディショナーの操作方法



- ⑧ 風量調節ダイヤル
- ⑨ 温度調節ダイヤル
- ⑩ 送風口選択ダイヤル
- ① 内気循環スイッチ
- ② エコノミーモードスイッチ / 余熱ヒータースイッチ

温度を調節する

- ▶ 温度調節ダイヤル⑨で調節します。
- ▶ 温度調節ダイヤル⑨を時計回りに まわすと温度が上がり、反時計回 りにまわすと温度が下がります。

送風量を調節する

▶ 風量調節ダイヤル®で調節します。 ○は送風停止の位置、5は最大送風量の位置です。

送風口を選択する

▶ 送風口選択ダイヤル⑩で送風口を 選択できます。

送風口表示マークの中間にある ● の位置に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。

知識

風量調節ダイヤルや送風口選択ダイヤルの位置に関わらず、フロントウインドウと足元へは微量の送風が行なわれることがあります。

送風を止める

風量調節ダイヤル®をOにします。

- ・ 送風を止めるとウインドウが曇りやすくなるため、送風を止めるのは短時間にしてください。
- 送風を止めるとエアコンディショナーのコンプレッサーは自動的に停止します。

通常の使いかたの例

冷房時

- ▶ 温度調節ダイヤル⑨で低めに温度 を設定し風量調節ダイヤル⑧を希望の位置にします。
- ▶ 送風口選択ダイヤル⑩を えにします。
- ▶ 中央送風口と左右のサイド送風口 を開きます。

知識

湿度の高いときに冷房を使用する とフロントウインドウの外側が曇 ることがあります。

暖房時

- ▶ 温度調節ダイヤル⑨で高めに温度 を設定し、風量調節ダイヤル⑧を 希望の位置にします。
- ▶ 送風口選択ダイヤル⑩を だ と が の間にします。
- ▶ 中央送風口の開閉と風向を好みに 応じて調節します。

フロントウインドウ外側の曇りを取る

- ▶ ワイパーを使用します。
- ▶ 送風口選択ダイヤル⑩を または にし、冷気がフロントウインドウに当たらないようにすると、ウインドウ外側の曇りを軽減できます。

ウインドウ内側の曇りを取る

- ▶ エコノミーモードや内気循環にしているときは解除します。
- ▶ 送風口選択ダイヤル⑩を ♀ に合わせます。
- ▶ 風量調節ダイヤル®を2以上に合わせます。
- ▶ 中央送風口とサイド送風口を閉じます。

ウインドウ内側の曇りを素早く取る

- ▶ エコノミーモードや内気循環にしているときは解除します。
- ▶ 温度調節ダイヤル⑨を最高位置、 風量ダイヤル®を最大位置、送風 口選択ダイヤル⑩を ♀ にします。
- ▶ 中央送風口とサイド送風口を閉じます。
- ▶ 除湿された最大風量の温風がフロントウインドウとドアウインドウに当たり、素早く曇りを取り除きます。

エコノミーモード

冷房と除湿機能が行なわれなくなります。燃料の消費を低くすることができます。

エコノミーモードを設定する

▶ エコノミーモードスイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エコノミーモードを解除する

▶ 再度、エコノミーモードスイッチ ②を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

知識

エコノミーモードを使用するとウインドウの内側が曇ることがあります。この場合、エコノミーモードを解除してください。

内気循環

トンネル内などで、外気を室内に入れたくないときに使用します。

内気循環に切り替えると、車内の空気 が循環されます。

内気循環にする

▶ 内気循環スイッチ⑪を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

外気導入にする

▶ 再度、内気循環スイッチ⑪を押します。


スイッチの表示灯が消灯します。

- 内気循環にするとウインドウが 曇りやすくなります。ウインド ウの曇りを防ぐため、外気温度 が5℃以下のときは短時間の使 用に止めてください。
- 内気循環中にエコノミーモード スイッチを押すと、内気循環が 解除されます。
- 内気循環はエコノミーモードス イッチの操作や外気温度に応じ て、約30分後または約5分後に 外気導入に切り替わります。

リアデフォッガー

▼ リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。エンジンスイッチが**1**か**2** の位置のときに使用できます。

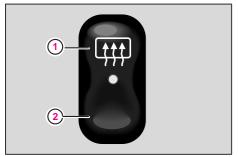

- ① リアデフォッガーON
- ② リアデフォッガーOFF

リアデフォッガーを使用する

▶ スイッチの上側①を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを止める

▶ スイッチの下側②を押します。 スイッチの表示灯が消灯します。

注 意!

- リアウインドウに氷や雪が付い ている場合は、それを取り除い てから使用してください。
- 消費電力が大きいため、リアウインドウの曇りが取れたら、なるべく早めにスイッチを切ってください。

- リアデフォッガーは約12分後 に自動的にスイッチが切れます。
- バッテリーの電圧が低くなったときは、一時的にスイッチが切れ、表示灯が点滅します。電圧が回復すると、再び自動的にスイッチが入ります。

▼ ルームランプ



- ① ルームランプ点灯
- ② 中立の位置(自動点灯モード)
- ③ フロントリーディングランプ点灯

ルームランプ

自動でルームランプを点灯する

フロント / リアルームランプスイッチが中立の位置②になっているとき、以下のいずれかの操作をすると、フロントとリアのルームランプが自動的に点灯します。

- キーかリモコン、ドアロックスイッチで解錠する
- ドアを開く
- エンジンスイッチからキーを抜く

- ドアを開いたときに点灯した ルームランプは、ドアを閉じる と消灯します。エンジンスイッ チが2以外の位置のときは、ド アを閉じると約10秒後に、ド アを開いたままにすると約5分 後に消灯します。
- キーやリモコンで解錠したとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いたときに点灯したルームランプは、約30秒後にに消灯します。
- エンジンスイッチが2の位置の ときは、点灯したルームランプ はドアを閉じるとただちに消灯 します。

ルームランプ

手動でルームランプを点灯する


▶ フロント / リアルームランプス イッチを、点灯の位置①にします。 フロントとリアのルームランプが 点灯します。

フロントリーディングランプ

フロントリーディングランプを 点灯する

▶ フロント / リアルームランプス イッチを、フロントリーディング ランプ点灯の位置③にします。フ ロントのリーディングランプが点 灯します。

リアリーディングランプ

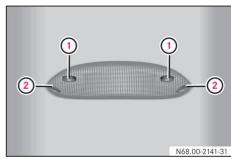

- ① リアリーディングランプスイッチ
- ② リアリーディングランプ

リアリーディングランプを点灯する

▶ リアリーディングランプスイッチ ①を押します。リアリーディング ランプ②が点灯します。

リアリーディングランプを消灯する

▶ 再度、リアリーディングランプス イッチ①を押します。リアリー ディングランプ②が消灯します。

リアルーム赤色灯

スイッチはセンターコンソールにあり ます。

エンジンスイッチが1か2の位置のとき、点灯することができます。



リアルーム赤色灯スイッチ

- ① リアルーム赤色灯 点灯
- ② リアルーム赤色灯 消灯

リアルーム赤色灯を点灯する

▶ リアルーム赤色灯スイッチの前部①を押します。

リアルームランプ内のリアルーム 赤色灯が点灯します。


リアルーム赤色灯を消灯する

▶ リアルーム赤色灯スイッチの後部②を押します。

サンバイザー / バニティミラー

▼ サンバイザー

直射日光が眩しいときに使用します。

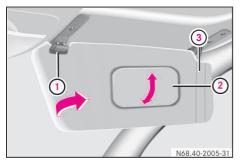

- ① フック
- ② バニティミラーカバー
- ③ カードホルダー

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック①からはずします。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。

注 意!

サンバイザーを横にまわすときは、 バニティミラーのカバーを閉じて ください。ルーフやバニティミ ラーカバーを損傷するおそれがあ ります。

知識

サンバイザーにはカードホルダー ③が付いています。

▼ バニティミラー

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー②を上方に 開きます。

使用後はバニティミラーカバー②を閉 じ、サンバイザーを上げます。

警告



眩惑を防ぐため、走行中はバニティ ミラーカバーを閉じてください。

▼ 灰皿



- ② 凹部
- ③ ライター

灰皿カバーを開く

▶ 灰皿カバー①を前方にスライドして開きます。

灰皿カバーを閉じる

▶ 灰皿カバー①を後方にスライドして閉じます。

灰皿を取り外す

▶ 矢印部分の凹部②を持って抜き取ります。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を押し込みます。

注 意!

- 吸いがらやマッチの火は確実に 消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じて ください。

▼ ライター

エンジンスイッチが1か2の位置のとき使用できます。

ライターを使用する

▶ 灰皿カバー①を開きライター③を 押し込みます。

ライターが熱せられると、自動的にポップアップします。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

灰皿 / ライター

警告



ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

- 安全のため、子供を乗せるとき はライターを抜き取ってくだ さい。
- ライターを押し込んだ後、押さ えつづけないでください。ライ ターを損傷するおそれがあり ます。
- 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。

- ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。ライターやセンター コンソールを損傷したり、火災 が発生するおそれがあります。
- ライターが戻らなくなったときは、エンジンスイッチを**0**の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、指定サービス工場に連絡してください。
- アクセサリー電源としてライターソケットを使用するときは、純正アクセサリーのみを使用してください。

グローブボックス / フロントアームレスト

▼ グローブボックス

グローブボックス

助手席のダッシュボード下にあります。



① ハンドル

グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を矢印の方向に引きます。

グローブボックスを閉じる

▶ カバーを押して閉じます。


注 意!

- 走行中は、グローブボックスの カバーを開いたままにしないで ください。急ブレーキ時や万一 の衝突時に収納物が飛び出し て、乗員がけがをするおそれが あります。
- 貴重品はグローブボックス内に 保管しないでください。

▼ フロントアームレスト

フロントアームレスト

フロントシートの間にあります。

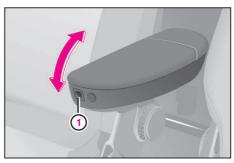

① ボタン

アームレストの角度を調整する

▶ ボタン①を押しながらアームレストを完全に下げます。

アームレストを引き上げて調整します。

注 意!

アームレストの上に座ったり、重い物を置かないでください。

小物入れ

▼ 小物入れ

アームレストの小物入れ



① ボタン

アームレストのカバーを開く

▶ ボタン①を押しながら、カバーを 上げます。

アームレストのカバーを閉じる

▶ カバーを押し下げます。

注 意!


- 走行中は、必ず小物入れのカバーを閉じてください。万一のとき、内部の収納物が放り出されるおそれがあります。
- アームレストを引き起こしているときは、小物入れのカバーを開かないでください。

知 識

このほかに、ステアリングの下、ダッシュボード上部中央、ラゲッジルーム左側に小物入れがあります。また、フロントシートのシートバック裏側に収納ネットがあります。

アンダーシートトレー

フロントシートクッションの下にあり ます。

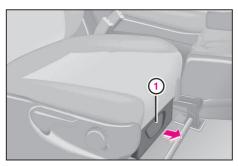

①凹部

アンダーシートトレーを使う

▶ トレー前部の凹部①に手を入れ、持ち上げながら前方に引き出します。

アンダーシートトレーを閉じる


▶ トレーを押し込みます。

注 意!


約2.5kg以上の物を入れないでください。

▼ カップホルダー

カップホルダーはフロントシートの間 とフロントドアポケットにあります。

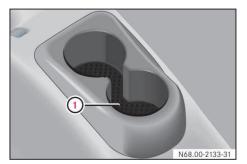

① フロントシートの間のカップホルダー

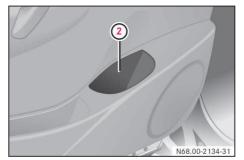

② フロントドアポケットの カップホルダー

注 意!

けがや損傷を防ぐため、カップホルダーを使用するときは、以下の点に注意してください。

- 火傷防止のため、熱い飲みもの を置かないでください。
- サイズに合ったカップを置いて ください。
- 走行中は使用しないでください。

アシストグリップ

▼ アシストグリップ

運転席を除く、各ドアウインドウの上方にアシストグリップが装備されています。コーナリング時の姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

■ 注 意!

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップが破損することがあります。
- コートフックを使用するときは、衣服が運転者の視界の妨げにならないようにしてください。

6. 万一のとき

- 事故・故障のとき 6-2
 - 救急セット 6-3
- 車載工具 / 輪止め / 停止表示板 / ジャッキ 6-4
 - 非常信号用具 6-5
 - スペアタイヤ 6-6
 - パンクしたとき 6-10
 - けん引 6-17
 - オーバーヒートしたとき 6-20
 - バッテリーがあがったとき 6-21
 - ヒューズが切れたとき 6-24
 - 電球の交換 6-26

万一のとき

事故・故障のとき

▼ 事故・故障のとき事故が起きたとき

警告



燃料などが漏れている場合は、すぐにエンジンを停止してください。 また、車に火気を近づけないでください。火災や爆発のおそれがあります。

すみやかに以下の処置を行なってください。

- ▶ 続発事故を防いでください。交通 の妨げにならない安全な場所に車 を移動し、エンジンを停止してく ださい。
- ▶ 負傷者がいる場合は、消防署に救急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部に傷を負っている場合は、負傷者をむやみに動かさないでください。

- ▶ 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- ▶ 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- ▶ お買い上げの販売店と保険会社に 連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車し、非常点滅灯を点滅させてください。高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法律で義務付けられています。追突のおそれがあるため、乗員は車内に残らず、ただちに安全な場所に避難してください。

車が動かなくなったとき

セレクターレバーを N に入れ、同乗者 や付近の人に救援を求めて、安全な場 所まで車を押して移動してください。


注意!

踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。緊急を要するときは非常信号用具(6-5)を使用してください。


▼ 救急セット



① レバー

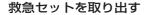

ム左側の小物入れを外します。

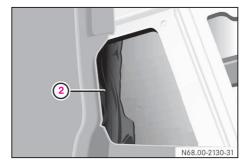


② 救急セット

▶ レバー①を引き上げ、ラゲッジルー ▶ 救急セット②は小物入れを外した 収納部の後方にあります。

車載工具/輪止め/停止表示板/ジャッキ

▼ 車載工具 / 輪止め / 停止表示板 / ジャッキ

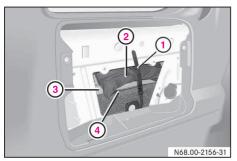

ラゲッジルーム左側の小物入れを外した状態

- ① ストラップ
- ② 車載工具 / 輪止め
- ③ 停止表示板
- ④ ジャッキ

車載工具/輪止め


車載工具を取り出す

- ▶ ラゲッジルーム左側の小物入れを 外します (6-3)。
- ▶ ストラップ①をゆるめます。
- ▶ 車載工具②を取り出します。

車載工具の中には、輪止め、ホイール レンチ、ジャッキハンドル、スペアタ イヤ用ホイールボルト、けん引フック などが収納されています。

停止表示板

停止表示板③は、車載工具②の下に収納されています。

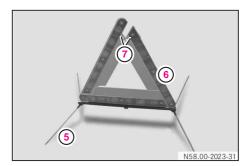

- ⑤ スタンド
- ⑥ 反射板
- ⑦ フック

停止表示板を組み立てる

- ▶ スタンド⑤を開きます。
- ▶ 左右の反射板⑥を引き出し、左右のフック⑦を合わせて固定します。
- ※ 仕様により車載される停止表示板の種 類が異なることがあります。

車載工具/輪止め/停止表示板/ジャッキ/非常信号用具

ジャッキ

ジャッキ④は、車載工具や停止表示板 などの下の発泡スチロールに収納され ています。

ジャッキハンドルは車載工具②の中に 収納されています。

使用方法については、パンクしたとき (6-10)をご覧ください。

ジャッキを収納する

- ▶ ジャッキをいっぱいに縮めます。
- ▶ 接地面が奥になるようにして元の 位置に収納します。

警告



- ジャッキアップするときは、必ず車載のジャッキを使用してください。
- ジャッキアップしているときは、決して車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。車載のジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。

▼ 非常信号用具

非常信号用具

懐中電灯がフロントドアポケットに収納されています。

知識

- 新車時は電池の放電を防止する ため、電池の間に紙が入っています。使用するときは紙を外してください。長い間使用しないときは電池を外しておくか、紙を挟んでください。
- 懐中電灯は定期的に点検し、点灯することを確認してください。

スペアタイヤ

▼ スペアタイヤ

スペアタイヤを取り出す


スペアタイヤは後部フロア下に収納されています。

スペアタイヤの取り出しは、安全を確保できる、固く水平な場所で行なってください。

警告



- スペアタイヤを取り外したり、 収納する作業には大きな力が必要になります。作業は必ず、大 人2人以上で行なってください。
- 作業を行なうときは、身体を挟まれてけがをしないよう、十分に注意してください。
- 路上でスペアタイヤを取り出す ときは、車の後方に十分注意し ながら停止表示板を置き、非常 点滅灯を点滅させてください。

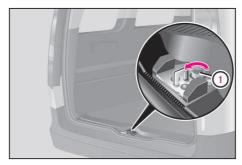


- ① ロックボルト
- ▶ 車載工具 (6-4) から取り出した ホイールレンチで、ロックボルト ①を反時計方向に止まるまでまわ します。

スペアタイヤ収納ホルダーが下がります。

注意!

作業をするときは必ず手袋をして ください。

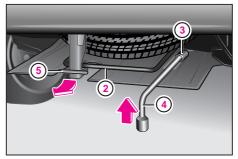

- ② スペアタイヤ収納ホルダー
- ③ ホイールレンチ差し込み部
- ④ ホイールレンチ
- ⑤ フック
- ▶ スペアタイヤ収納ホルダー②のホイールレンチ差し込み部③にホイールレンチ④を差し込みます。

知識

スペアタイヤの収納方法によっては、スペアタイヤ収納ホルダーが下がらず、ロックボルトが上に飛び出ることがあります。このときはホイールレンチでスペアタイヤ収納ホルダーを押し下げてください。

★イールレンチ④をしっかり引き上げ、保持します。


もう一人の人が、スペアタイヤ収納 ホルダー②をしっかり引き上げなが ら、フック⑤を手前に引きます。

フック⑤からスペアタイヤ収納ホルダー②が外れます。

注 意!

フック⑤を手前に引くと、スペアタイヤの重みがホイールレンチとスペアタイヤ収納ホルダーにかかってきます。ホイールレンチとスペアタイヤ収納ホルダーをしっかり引き上げて保持してください。

▶ スペアタイヤ収納ホルダー②とホイールレンチ④をしっかり持ちながら、スペアタイヤ収納ホルダー②をゆっくり下げます。

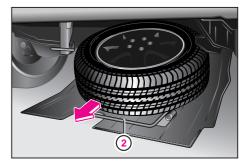


- ▶ ホイールレンチ④を抜き取ります。
- ▶ スペアタイヤ収納ホルダー②から スペアタイヤを引き出します。
- ▶ パンクしたタイヤとスペアタイヤを交換します (6-10)。

知識

ラゲッジルームに多くの荷物を積載 しているときは、重みで車両後部が 下がり、スペアタイヤを取り出しに くいことがあります。

スペアタイヤ


交換したタイヤを収納する

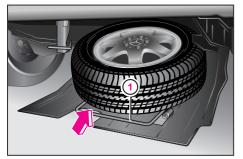

- ① スペアタイヤ収納ホルダー
- ▶ 交換したタイヤをスペアタイヤ収納ホルダー①に収納します。


注 意!

タイヤをスペアタイヤ収納ホルダー①の奥まで収納しないと、スペアタイヤ収納ホルダー①をフック④にかけることができません。

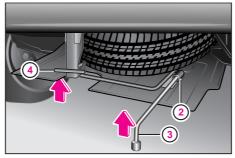

- ② ホイールレンチ差し込み部
- ③ ホイールレンチ
- ④ フック
- ★イールレンチ③をスペアタイヤ 収納ホルダー①のホイールレンチ 差し込み部②に差し込みます。

- ▶ ホイールレンチ③を引き上げます。
- ▶ スペアタイヤ収納ホルダー①が少し 上がったところで、もう一人の人が、 スペアタイヤ収納ホルダー①を引き 上げ、フック④にかけます。
- ▶ ホイールレンチ③を抜き取ります。

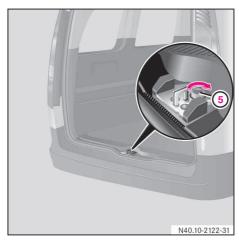

⑤ ロックボルト

★イールレンチ③でロックボルト ⑤を時計方向に止まるまでまわします。

スペアタイヤ収納ホルダー①が上がります。

▶ ホイールレンチを車載工具 (6-4) に収納します。

警告



タイヤを収納したときは、スペアタイヤ収納ホルダー①が確実にフック④にかかっていることを、またスペアタイヤ収納ホルダーがしっかり固定されていることを確認してください。

しっかり固定されていないとタイヤが落下し、事故を起こすおそれがあります。

パンクしたとき

▼ パンクしたとき

警告



- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失うおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱し、火災が発生するおそれがあります。
- 路上でタイヤ交換をするときは、 車の後方に十分注意しながら停止表示板を置き、非常点滅灯を 点滅させてください。

注 意!

- ジャッキアップする前に人や荷物を車から降ろしてください。
- 車速感応ドアロックを設定した 状態で車を押したり、タイヤ交 換などで車を持ち上げるとき は、エンジンスイッチを**0**の位 置にしてください。ホイールが 回転すると車が自動的に施錠さ れ、車外に閉め出されるおそれ があります。

スペアタイヤに交換する

- ▶ 安全を確保できる、固く水平な場所に車を停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 駐車ブレーキを効かせ、セレク ターレバーを P に入れます。
- エンジンを停止します。
- ▶ 乗員を車から降ろし、安全な場所 に避難させます。
- ▶ ジャッキ、輪止め、ホイールレン チ、ジャッキハンドル、スペアタ イヤ用ホイールボルトを車載工具 (6-4) から取り出します。

スペアタイヤを取り外します **(6-6)**。

▶ 交換するタイヤの対角線の位置に あるタイヤの前後に輪止めをし ます。

やむを得ず傾斜地でタイヤを交換 するときは、以下のように輪止め をしてください。

- 前輪のいずれかを交換するときは、左右の後輪の下り側に輪止めをします。
- 後輪のいずれかを交換するときは、左右の前輪の下り側に輪止めをします。

知 識

輪止めは車に1個搭載されています。もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。




▶ ホイールレンチで、交換するタイヤ のホイールボルト(5本)をそれぞ れ約一回転ほどゆるめます。この時 点では、ホイールボルトを取り外し ません。

注意!

ホイールレンチを使用するとき、 ホイールレンチがホイールボルト から外れるとけがをしたり、ボル トを損傷することがあります。以 下の点に注意してください。

- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し つけるようにしながらまわして ください。

パンクしたとき

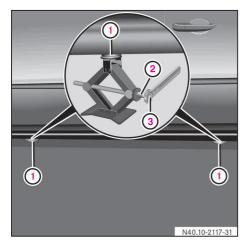

- ① ジャッキサポート
- ② ダイヤル部分
- ③ ジャッキハンドル
- ▶ ダイヤル部分②を手でまわして ジャッキを伸ばしながら、交換す るタイヤに近いジャッキサポート ①にジャッキをあてます。このと き、ジャッキがジャッキサポート ①に接して、ジャッキがぐらつかな い程度までジャッキアップします。

注意!

- 車載のジャッキはこの車専用です。以下の点に注意してください。
 - ◇ 安全を確保できる、固く水平 な場所で使用してください。
 - ◇ この車のタイヤ交換以外には使用しないでください。
 - ◇ 不具合や損傷があるときは 使用しないでください。
- ジャッキは、必ずジャッキサポート①の中心部にあててください。ジャッキサポート①の中心部にあてないと、ボディが損傷するおそれがあります。


知識

ジャッキサポート①は前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部に計4カ 所設けられています。

▶ ジャッキハンドル③を、"AUF UP"の文字が見える方向に取り付けます。

注 意!

ジャッキハンドル③は、"AUF UP"の文字が見える方向で取り付けないと、ジャッキアップできません。

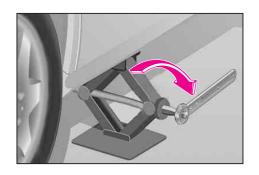

▶ ジャッキハンドルを矢印の方向に繰り返し操作し、タイヤが地面から離れるまでジャッキアップします。

警告



ジャッキアップしているときは、 決して車の下に身体を入れないで ください。ジャッキが外れると、 挟まれて致命的なけがをするおそ れがあります。車載のジャッキは 車を一時的に持ち上げるときだけ に使用してください。

注意!


車を持ち上げているときは、エンジンを始動したり、駐車ブレーキを解除しないでください。車が落下するおそれがあります。

▶ ホイールボルトを取り外し、タイヤを外します。

注意!

- タイヤを交換するときは手や指 をけがしないよう注意し、必要 に応じて手袋を使用してくだ さい。
- ホイールボルトに砂や泥を付けないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、 点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。


パンクしたとき

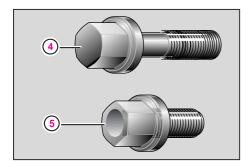

- ④ 軽合金ホイール用ホイールボルト
- ⑤ スペアタイヤ用ホイールボルト
- ▶ スペアタイヤ用ホイールボルト⑤ を用意します。

注 意!

- ホイールボルトに損傷や錆があるときは交換してください。
- ホイールハブのネジ山に傷が付いたときは、すぐに修理してください。また、ネジ山には、決してオイルやグリスを塗布しないでください。ボルトがゆるむおそれがあります。
- スペアタイヤの取り付けには、 スペアタイヤ用ホイールボルト ⑤を使用してください。標準タイヤに使用されている軽合金ホイール用ホイールボルト④を使用すると、ホイールを確実に固定することができず、走行中にタイヤが外れるおそれがあります。

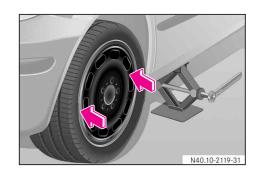

- ▶ スペアタイヤを取り付けます。
- ▶ スペアタイヤをボルト穴に合わせて、上側のホイールボルト1本で仮止めします。
- ▶ 残りのホイールボルトを取り付けます。
- ▶ タイヤを5本のホイールボルトで 軽く締め付けます。



▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える方向に取り付けます。

注意!

ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える方向で取り付けないと、ジャッキは下がりません。

▶ ジャッキハンドルを矢印の方向に 繰り返し操作し、ジャッキを下げ て外します。



①~⑤ ホイールボルトの締め付け順序

▶ ホイールボルトを図の順序で何度 かにわけて締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルク: 約13kg-m(130Nm)

タイヤ交換後は、ただちに指定サービス工場などで締め付けトルクを確認してください。

▶ 外したタイヤ、ジャッキ、工具などを収納します。

注意!

ホイールレンチを使用するとき、 ホイールボルトから外れるとけが をしたり、ホイールボルトを損傷 することがあります。以下の点に 注意してください。

- ◇ ホイールレンチを確実に差し込む
- ◇ 足で踏んでまわさない
- ◇ 両手で握り、ホイール側に押し つけるようにしながらまわす
- ◇ パイプを継ぎ足してまわすな ど、必要以上にホイールボルト を締め付けない

パンクしたとき

警告



- ホイールボルトは、ホイールに 適合した純正品だけを使用して ください。純正品以外のホイー ルボルトを使用すると、ホイー ルが脱落して事故につながるお それがあります。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂するおそれがあります。 必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。

• どんな場合でも、タイヤの速度 許容範囲を超えるような速度を 出さないでください。許容範囲 を超えた速度で走ると、タイヤ がパンクして事故につながるお それがあります。

注意!

- タイヤの空気圧を点検するとき は、スペアタイヤの空気圧も点 検してください。
- タイヤに空気を入れても空気圧 が低下するようなときは、タイヤのパンク、ホイールの損傷、 タイヤバルブからの空気漏れなどを点検してください。
- ジャッキ、工具を使用した後は、 必ず元の位置に収納してくだ さい。

知識

タイヤが温まっているとき、空気 圧は規定より約0.3kg/cm²ほど高 くなります。空気圧はタイヤが冷 えているときに調整してください。 規定の空気圧を記載したラベルは 助手席側のセンターピラーに貼付 してあります。空気圧ラベルの見 かたについては (7-17) をご覧く ださい。

▼ けん引


警告



- けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼し、車両運搬車で移送してください。
- やむを得ずけん引しなければならないときは、以降に記載する説明にしたがってください。

フロントのけん引フック

バンパー下部向かって左側にあります。 けん引フックを使用するときはカバー を外します。

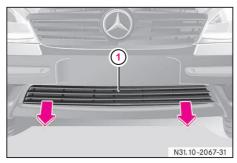

① カバー


- ▶ ドライバーを使用して、フロントの ナンバープレートの取り付けねじを 外し、ナンバープレートを外します。
- ▶ フロントのナンバープレートホルダーの取り付けねじを外し、ナンバープレートホルダーを外します。
- ▶ カバー①の両端を手前に引いて、 カバーを取り外します。
- ▶ 向かって左側にけん引フックがあります。

けん引

リアのけん引フック

リアバンパー右側内部にけん引フック を取り付けるネジ穴があります。

けん引フックは車載工具の中にあります。

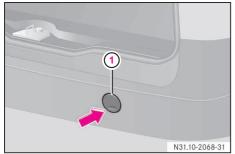

① カバー

けん引フックを取り付ける

- ▶ カバー①の凹部を押し、カバーを 手前に引いて外します。
- ▶ ネジ穴にけん引フックをねじ込みます。
- ▶ けん引フックにホイールレンチなどの鉄製の棒を通し、けん引フックをしっかり締め込みます。

注 意!

けん引フックを取り付けるときは、ホイールレンチなどを利用してゆるまないよう確実に締め込んでください。

けん引フックを取り外す

- ▶ けん引フックをゆるめて、ネジ穴から取り外します。
- ▶ カバー①の下部を合わせ、元の位置に押し込みます。

けん引されるとき

けん引する

- ▶ ロープをけん引フックにかけます。
- ▶ 車間距離が5m以内になるように ロープを結びます。
- ▶ ロープの中央に白い布 (30cm四方 以上)を付けます。

注 意!

- ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車に傷を付けるおそれがあります。
- ロープは両車ともできるだけ同じ側につないでください。
- けん引フック以外にはロープを かけないでください。
- ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
- 走行中、ロープをたるませない ように車間距離と前車のブレー キランプに注意してください。

注意!

- 長い坂道、急な坂道を下るときは、陸送用トレーラーなどを使用してください。
- けん引するときの法定速度は 30km/h以下です。
- けん引距離は50km以内にして ください。けん引距離が50km を超えるときは、陸送用トレー ラーなどを使用してください。 トランスミッションを損傷する おそれがあります。
- トランスミッションが損傷して いるときは、専門業者に作業を 依頼して、ドライブシャフトを 取り外してから、けん引を行 なってください。
- けん引フック以外のところに ロープをかけないでください。 車を損傷するおそれがありま す。また、けん引フックはけん 引にのみ使用してください。

- けん引フックに大きな衝撃が加 わるようなけん引をしないでく ださい。取り付け部が変形し、 損傷するおそれがあります。
- けん引ロープをたるませないように、前の車のブレーキランプ に注意してください。
- 車の車輪を上げてけん引するときは、エンジンスイッチを2の位置にしないでください。ESPが作動し、接地している車輪のブレーキが作動します。
- 車速感応ドアロックを設定した 状態で車を押したり、タイヤ交 換などで車を持ち上げるとき は、エンジンスイッチを**0**の位 置にしてください。ホイールが 回転すると車が自動的に施錠さ れ、車外に閉め出されるおそれ があります。

オーバーヒートしたとき

▼ オーバーヒートしたとき

警告



- エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。エンジンルームの中に漏れた液
 - エンジブルームの中に漏れた液体が発火して火災が発生するお それがあります。
- 水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

注 意!

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは指定 サービス工場で必ず点検を受け てください。

オーバーヒートしたときの処置

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

エンジンファンが停止していると きや、冷却水が吹き出していると きは、エンジンを停止して冷却し てください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、エンジンファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足していたら補給します(7-6)。


注意!

冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジン を損傷するおそれがあります。

▼ バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して、他車のバッテリーを電源として始動することができます。容量の大きい太めのブースターケーブルを使用してください。

バッテリーは右側フロントシート足元 のフロア下にあります。

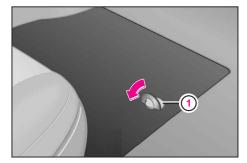

① ノブ

ネジのノブ①を起こし、ノブを反時 計回りにまわしてカバーを取り外し ます。



三二 充電警告灯

エンジンスイッチが**2**の位置のとき点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

消灯しなかったり、走行中に点灯したときは、発電または充電系の異常かVベルトが損傷しているおそれがあります。ただちに安全な場所に停車して点検してください。


警告



- ブースターケーブルでエンジン を始動するとき、バッテリーの 取り扱いやブースターケーブル の接続を誤ると、バッテリーが 爆発してけがをしたり、車の電 装部品を損傷するおそれがあり ます。
- ブースターケーブルを使用して、 始動しているときはバッテリー をのぞき込まないでください。 万一、爆発したときにけがをす るおそれがあります。

バッテリーがあがったとき

始動の方法

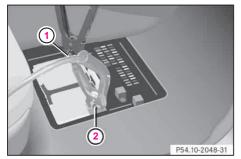

- ① ① 端子
- ② () 端子

- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車 を用意します。
- ▶ 救援車のエンジンを止めます。
- ▶ 両車の電気装備をすべてOFFにします(エンジンスイッチをOの位置にします)。
- ▶ 自車の⊕端子カバーを外します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子と自車の⊕端子①を赤色ブースターケーブルで接続します。先に救援車のバッテリーの⊕端子にケーブルを接続してください。

- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子に黒色ブースターケーブルの一方を接続し、反対側を自車の⊝端子②に接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動し、数分間 アイドリング状態にします。

注意!

- 電気回路を守るため、エンジンが始動したら、ただちにシートヒーターやリアデフォッガーなどの電気装備を作動させてください。ただし、ライトは点灯させないでください。
- 自車のエンジンを始動した後は、 すぐにブースターケーブルを外 さないでください。エンジンが 停止することがあります。
- ▶ 取り付けたときと逆の手順でケーブルを外します。
- ▶ 必要のない電気装備を停止します。

注 意!

- 急速充電器などを接続してエンジンを始動しないでください。 車の電気装備を損傷します。
- 触媒の損傷を避けるため、以下の点に注意してください。
 - ◇「押しがけ」や下り勾配を利用 してエンジンを始動しないで ください。
 - ◇ エンジンが暖まっているときは、ブースターケーブルでエンジンを始動しないでください。
 - ◇ エンジン始動を2~3回試み ても始動できないときは、 指定サービス工場へ連絡し てください。

- ブースターケーブルは、十分な容量(太さ)のケーブルを使用してください。
 - ◇ ケーブル部分や絶縁部分が 損傷しているものは使用し ないでください。
 - ◇ ケーブルが救援車のエンジンファンやVベルトなどに巻き込まれないように注意してください。
- 救援車の取扱説明書もよくお読みください。
- バッテリーの接続を取り外すと きは、⊝側から外してください。 また、バッテリーを接続すると きは⊕から接続してください。
- ケーブルの接続がゆるまないように、確実に締め付けてください。

知識

- 放電したバッテリー液は、約-10℃で凍結します。凍結しているときは、火気を近づけずにバッテリー全体を暖め(50℃以下)、バッテリー液を解凍してからエンジンを始動してください。
- バッテリーがあがったり、バッテリーの接続が断たれると、次にバッテリーを接続しても、エンジン始動後に、BAS / ESP警告灯とABS警告灯が点灯することがあります。このときはステアリングを左右どちらかにいっぱいまでまわし、次に反対方向にいっぱいまでまわすと、警告灯が消灯し、機能を回復します。


ヒューズが切れたとき

▼ ヒューズが切れたとき

ランプ類が点灯しなかったり、電気系 の装備が作動しないときは、ヒューズ が切れている可能性があります。

ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは2箇所にあります。

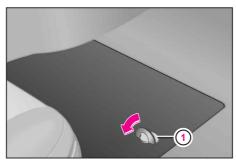

① ノブ

メインヒューズボックス①は右側フロントシート足元のフロア下にあります。ネジのノブ①を起こし、ネジを反時計回りにまわしてカバーを取り外します。



② 補助ヒューズボックスのカバー

補助ヒューズボックスはランプスイッチの側面にあります。矢印の位置にマイナスドライバーなどを差し込んでカバー②を開きます。

知識

メインヒューズボックスの中に、 メインヒューズと補助ヒューズの 配置表が入っています。

ヒューズの交換

- ▶ エンジンスイッチをOの位置にします。
- ▶ 車載工具内のヒューズリムーバーで、該当するヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズが切れていたら、同じ容量のヒューズと交換します。

注 意!

- 規定より大きい容量のヒューズ を使用したり、ヒューズの改造、 針金などによる代用をしないで ください。火災が発生するおそ れがあります。
- ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装置が作動しないときは、他に原因があります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 自動車電話やテレビなど、電気 を使用するアクセサリーを使用 するときは、指定サービス工場 に相談してください。
- ヒューズが切れていないのに、 ランプ類が点灯しなかったり、 電気系の装備が作動しないとき は、電球切れや故障が考えられ ます。すみやかに指定サービス T場で点検を受けてください。

万一のとき

電球の交換

▼ 電球の交換

電球やLEDを交換するときは、規格に合った同容量の電球と交換してください。

電球の交換は指定サービス工場で行な うことをおすすめします。

注意!

- 指定以外の電球を使用しないでください。過熱してレンズを損傷したり、故障の原因になるおそれがあります。
- ハロゲンランプが熱くなっているときは、電球に触れたり、電球を取り外さないでください。 ハロゲンランプには圧力のかかったガスが封入されているので、破裂するおそれがあります。
- ・ ハロゲンランプを交換するときは、手袋などを着用し、直接手で電球に触れないようにしてください。ハロゲンランプは高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。誤って電球に触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。

- 自動車電話やテレビなど、電気 を使用するアクセサリーを使用 するときは、指定サービス工場 に相談してください。
- ヒューズが切れていないのに、 ランプ類が点灯しなかったり、 電気系の装備が作動しないとき は、電球切れや故障が考えられ ます。すみやかに指定サービス 工場で点検を受けてください。

7. 点検と整備

- メンテナンス 7-2
- エンジンルーム 7-3
 - 冷却水 7-5
- エンジンオイル 7-7
 - ブレーキ液 7-11
- ウォッシャー液 7-13
- タイヤとホイール 7-14
 - バッテリー 7-18
- 寒冷時の取り扱い 7-19
 - 日常の手入れ 7-24

メンテナンス

▼ メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転していただくためには、指 定サービス工場で点検整備を受ける必 要があります。指定サービス工場では 以下のような点検を行ないます。

ダイトラー・クライスラー計指定の 点検整備

ダイムラー・クライスラー社の指示 これらはメンテナンスインジケー確認してください。 ターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含 め、法律で定められ実施するもの です。

次の点検時期を示すステッカーが フロントウインドウに貼付してあ ります。

詳しくは指定サービス工場におたずね ください。

メンテナンスインジケーター

車のメーターパネルには、メーカー指 定点検整備の時期を知らせる目安とし て、メンテナンスインジケーター**(3-**10) が装備されています。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 による点検整備項目があります。 検整備で実施された作業は整備手帳で

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、お客様が日常、車をご使用される 中で、お客様ご自身の判断で実施して いただく点検です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見され た場合は、すみやかに点検を受けてく ださい。

▼ エンジンルーム



	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	7-5
2	エンジンオイル レベルゲージ	7-9
3	エンジン オイルフィラーキャップ	7-9
4	ウォッシャー液 リザーブタンク	7-13
5	ブレーキ液 リザーブタンク	7-11

エンジンルーム内の各部を点検をするときは以下の事項を厳守してください。

警告



- イグニッションシステムに手を 触れないでください。高電圧を 発生させるので感電するおそれ があります。
- エンジンスイッチからキーを抜いても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンが自動的に回転することがあります。エンジンファンには身体や物を近づけないでください。

エンジンルーム

注 意!

- エンジンの熱や動きに十分注意 してください。火傷やけがをす るおそれがあります。
- ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- 作業は安全な場所を選んで行 なってください。
- 適切な工具を使用してください。
- 部品や工具をエンジンルーム内 に置かないでください。中に落 とすおそれがあります。
- 各種の油脂類やフルード類(ブレーキ液、バッテリー液、冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。
- 各種の油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんを使って洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。

• 各種の油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや 火気の近くに置いたり保管しないでください。

環境



環境保護のため、オイル・液類を 廃棄するときは、指定サービス工 場に相談してください。


Vベルト

自動調整式なので、調整の必要はありません。

亀裂や損傷がないか指定サービス工場 で点検してください。

▼ 冷却水

冷却水はリザーブタンク①で点検と補 給を行ないます。

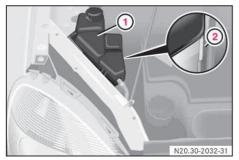

- ① 冷却水リザーブタンク
- ② レベルインジケーター



冷却水量 / 冷却水温度警告灯

エンジンスイッチが**2**の位置のとき赤く点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

走行中、黄色に点灯したときは、冷却水量が減少しています。ただちに安全な場所に停車し、エンジンを停止して冷却水が冷えてから冷却水量を確認してください。冷却水が不足している場合はリザーブタンクに補給してください。詳しくは(7-6)をご覧ください。

走行中、赤色に点灯し、警告音が鳴ったときは、オーバーヒートしています。ただちに安全な場所に停車し、エンジンを停止して冷却してください。詳しくは (6-20) をご覧ください。

冷却水のレベルを点検する

- ▶ 車を水平な場所に停めます。
- ▶ 冷却水が冷えている状態で、冷却水の液面がレベルインジケーター②の間にあれば適量です。水温が高いときは約15mmほど高くなります。

警告 告



- 水温が高いときは、絶対にリ ザーブタンクのキャップを開か ないでください。高温の蒸気や 熱湯が噴き出して、火傷をする おそれがあります。
- 不凍液をエンジンルーム内にこ ぼさないでください。不凍液が 熱くなったエンジンに付着する と、発火して火傷をするおそれ があります。

冷却水

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、冷却水が冷えているときにリザーブタンクに補給します。

- ▶ リザーブタンク (7-5)のキャップを反時計回りにまわします。約1回転までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ キャップを反時計回りにゆっくり とまわして取り外します。
- ▶ レベルに注意して冷却水を補給します。

通常は水道水(軟水)に純正の不凍液を混ぜて使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

不凍液の濃度

凍結温度	不凍液混合率
-37℃	約50%
-45℃	約55%

注 意!

- 冷却水の補給は、冷却水が冷えてから行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜて ください。不凍液には防錆の効 果があります。
- 不凍液の濃度は50%から55% の間にしてください。濃度を 55%以上にすると、冷却性能 が低下します。
- 指定以外の不凍液や不適切な水 を使用しないでください。錆や 腐食などの原因になります。
- 不凍液は塗装面を損傷させます。ボディに付着したときは、 すぐに水で洗い流してください。
- 冷却水の減りかたが著しいとき は、すみやかに点検を受けてく ださい。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従って定期的に交換してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

▼ エンジンオイル

運転する前に必ずエンジンオイルを点 **エンジンオイル量を点検する** 検してください。



エンジンオイル量警告灯

エンジンスイッチが2の位置のとき点 灯し(点灯しないときは警告灯が故障 しています)、エンジン始動後に消灯 します。消灯しなかったり走行中に点 滅または点灯したときは、エンジンオ イル量が規定以下になっています。す みやかに点検し、不足しているときは 補給してください。

知識

警告灯は最初時々点灯し、エンジ ンオイル量がさらに低下すると点 灯したままになります。



ディスプレイの表示

- 車を水平な場所に停めます。
- エンジンを回転させ、エンジンオ イルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、5分ほど待 ちます。
- ▶ エンジンスイッチを2の位置にし ます。数秒後にディスプレイに ☆と❸が表示されます。

知識

ディスプレイの ❷ が点滅すると きは、エンジンオイル量を正確に計 ることができません。少し時間を おいてから再度操作してください。



① ボタン

▶ ボタン①を素早く二度押します。 エンジンオイル量が以下のように 表示されます。

E ok

エンジンオイルを補給する必要は ありません。

☆- !!!!

エンジンオイルを1.0リットル補 給してください。

エンジンオイル

Ex- 151

エンジンオイルを1.5リットル補給してください。

₹.50[

エンジンオイルを2.0リットル補給してください。

この表示が点滅し、エンジンオイル量警告灯が点灯したときは、エンジンオイルが2.0リットル以上不足していることがあります。

脚出

エンジンオイル量が上限を超えています。

ただちに規定のエンジンオイル量までエンジンオイルを抜いてください。故障の原因になることがあります。


▶ エンジンオイルの補給サインが表示されたとき、またはエンジンオイル量が下限以下のときは、エンジンオイルを補給します。

注 意!


エンジンオイルが2.0リットル以上不足しているときも、ディスプレイは全元のと表示します。この表示が現れたときは、必ずオイルレベルゲージ(7-9)でエンジンオイル量を再点検してください。

- ディスプレイの表示は、エンジンオイル不足量の目安です。これを目安に、オイルレベルゲージでエンジンオイル量を確認しながら、エンジンオイルを補給してください。
- エンジンオイル量が適正量を超えても、ディスプレイは 図では と表示することがあります。この表示が現れたときでもオイルレベルゲージでエンジンオイル量を再点検してください。エンジンオイル量が上限を超えていると、故障の原因になることがあります。
- 何度操作してもエンジンオイル 量が表示されないときは、オイ ルレベルゲージを使ってエンジ ンオイル量を点検してください (7-9)。エンジンオイル量の点 検は、指定サービス工場で行な うことをおすすめします。

オイルレベルゲージで点検する

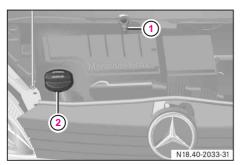

- ① オイルレベルゲージ
- ② フィラーキャップ
- ▶ 車を水平な場所に停めます。
- ▶ エンジンを回転させ、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、5分ほど待ちます。
- ▶ オイルレベルゲージ①を抜き取り、 きれいな布で拭いて差し込みます。

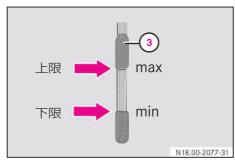

- ③ オイルレベルゲージ先端部
- ▶ 再度オイルレベルゲージ①を引き 抜き、付着したエンジンオイル量 と汚れ具合を点検します。オイル 量はオイルレベルゲージ先端部③ の上限(max)と下限(min)の間に あれば正常です。
- ▶ エンジンオイル量が下限以下のと きはエンジンオイルを補給します。

知識

オイルレベルゲージの上限と下限の間は約2リットルです。

オイルオイルを補給する

▶フィラーキャップ②を開いて、指定 のエンジンオイルを補給します。

警告



エンジンオイルをエンジンルーム内 にこぼさないでください。エンジン オイルが熱くなったエンジンに付着 すると、発火して火傷をするおそれ があります。

エンジンオイル


注 意!

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを 混ぜないでください。エンジン オイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム内に付着したときは完全に拭き取ってください。
- エンジンオイル量が多すぎると 故障の原因になることがあり ます。
- エンジンオイルの減りかたが著 しいときは、ただちに点検を受 けてください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用しますので、詳しくは指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は下図を参考に使用する場所の外気温度に合わせて選んでください。

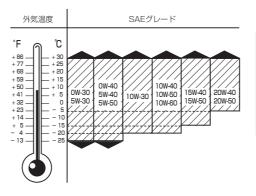

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびフィルターは定期的に交換することをおすすめします。 交換時期はメンテナンスインジケー ターを目安としてください。

ただし、交換時期は車の使用状況に よって異なりますので、詳しくは指定 サービス工場におたずねください。


知 識

慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少多くなることがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。

ブレーキ液

▼ ブレーキ液

ブレーキ液リザーブタンクのレベルマークで点検します。

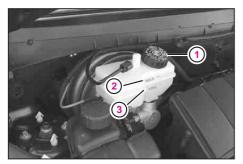

- ① ブレーキ液リザーブタンク
- ② 上限(MAX)
- ③ 下限(MIN)

ブレーキ液レベルを点検する

▶ ブレーキ液リザーブタンクのレベルマークで点検します。

ブレーキ液のレベルが上限 (MAX) ②と下限 (MIN) ③の間にあれば正常です。

ブレーキ液の交換

定期的に指定サービス工場で交換して ください。詳しくは指定サービス工場 におたずねください。



ブレーキ警告灯

エンジンスイッチが**2**の位置のとき点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後、駐車ブレーキレバー が引かれているときは、点灯したまま になります。

駐車ブレーキを解除しても消灯しない ときや、走行中に点灯する場合は、ブ レーキ液レベルが低下しています。

すみやかに安全な場所に停車し、指定 サービス工場に連絡してください。

警告



- 必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響をおよぼし、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。
- ブレーキ液の補給は、エンジン が冷えてから行なってください。 また、上限 (MAX) を超えないよ うに補給してください。

ブレーキ液があふれたり、熱くなったエンジンや排気系などに付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

ブレーキ液

注 意!

- ブレーキ液の減りかたが著しい ときは、指定サービス工場でた だちに点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、指 定サービス工場で行なってくだ さい。
- ブレーキ液を補給するときは、 ゴミや水がリザーブタンクの中 に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。
- 補給はエンジンが冷えてから行なってください。排気系などにブレーキ液が付着すると、火災が発生するおそれがあります。
- MAXを超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。

• ブレーキ液は使用している間に 大気中の湿気を吸収して劣化し ます。劣化した状態で長期間使 用すると、苛酷な条件下では ベーパーロックが発生するおそ れがあります。

知識

ベーパーロック:長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏みつづけると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

▼ ウォッシャー液

リザーブタンクはリアウインドウの ウォッシャーと兼用です。



① ウォッシャー液リザーブタンク

ウォッシャー液を補給する

- ▶ リザーブタンク①のキャップを開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。

使用するウォッシャー液

純正の専用ウォッシャー液を水に混ぜて使用します (8-10)。

警告



ウォッシャー液は可燃性です。火気 を近づけたり、近くで喫煙をしない でください。

また、エンジンが熱くなっているときには補給しないでください。

注意!

- ウォッシャー液は、リザーブタンクに補給する前に別の容器で適切な混合比に混ぜてください。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん 水を使用すると、塗装面を損傷 するおそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなった ときは、ウォッシャーの操作を しないでください。ウォッシャー ポンプを損傷するおそれがあり ます。

 ヘッドランプには樹脂製レンズ を使用しているため、必ず純正 の専用ウォッシャー液を使用し てください。レンズを損傷する おそれがあります。

知識

ウォッシャー液には夏用と冬用の2種類があります。夏用には油膜の付着を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

タイヤとホイール

▼ タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 指定品を使用してください。

タイヤの点検

- ▶ タイヤ接地部のたわみ状態 (別冊 「整備手帳」参照) を見て、空気圧が 適当であるか点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないか、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないか点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり極端にすり減っていないか点検します。 スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換してください。

警告



- タイヤの摩耗には十分に注意し、 スリップサイン (別冊「整備手帳」参照) が現われたら、すぐに 交換してください。タイヤの溝 の深さが3mm以下になると著 しく滑りやすくなり、事故を起 こすおそれがあります。
- 必ず規定の空気圧を守ってください。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。

- ホイールボルトは、ホイールに 適合した純正品だけを使用して ください。純正以外のホイール ボルトを使用すると、ホイール が脱落して事故を起こすおそれ があります。
- 再生タイヤを装着した場合、安 全性の保証はできません。

タイヤとホイール

注 意!

- タイヤに空気を入れても、すぐに空気圧が低下するときは、パンクやホイールの損傷、タイヤバルブからの空気漏れなどのおそれがあります。ただちに点検を受けてください。
- タイヤのトレッドがひどくすり 減ったり、傷がついているとき は交換してください。
- ホイールやタイヤの選択を誤る と、車全体のバランスに影響し、 安全性に支障をきたすおそれが あります。
- 回転方向が指定されているタイヤは、タイヤの側面に記された、 回転方向の矢印に従って装着してください。
- 路面の段差などを乗り越えると きは、速度を落とし、注意して 走行してください。タイヤやホ イールを損傷するおそれがあり ます。

- 装着するタイヤは、指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください。
 サイズや銘柄が異なるタイヤを組み合わせて装着すると、操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 純正品または指定品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 1本だけ新品のタイヤを装着するときは、前輪に装着してください。
- タイヤの空気圧を点検するときは、スペアタイヤの空気圧も点検してください。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

知識

- 新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約100kmを超える までは速度を控えて運転するこ とをおすすめします。
- 日頃からタイヤの空気圧を点検 してください。特に重い荷物を 積んで高速走行するときなどは 必ず行なってください。
- タイヤが温まっているとき、空気圧は約0.3kg/cm²ほど高くなります。空気圧はタイヤが冷えているときに調整してください。規定の空気圧を記載したラベルは助手席側のセンターピラーに貼付してあります。


環境



定期的にタイヤの空気圧を点検してください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

タイヤとホイール

タイヤローテーション

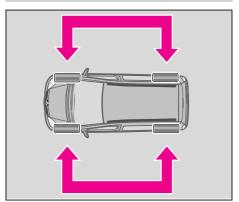


タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転方法、路面状況によって大きく異なります。5,000~10,000kmを目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションをしてください。

知識


- タイヤローテーションを適切に 実施すると、タイヤの摩耗を均 一化することができます。この 結果、タイヤの寿命を延ばすこ とができます。
- タイヤローテーションは、タイヤの回転方向を変えないように、前後の位置を入れ替えてください。
- タイヤを入れ替えたあとに空気 圧を調整してください。

タイヤ空気圧ラベル

タイヤ空気圧ラベルは助手席側のセンターピラーに貼付されています。

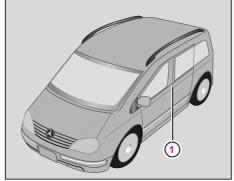

①空気圧ラベルの位置

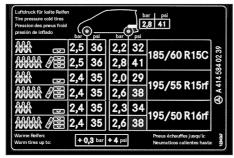

空気圧ラベル

ラベルはシンボル表記になっています。タイヤサイズや乗車人数、荷物の量に応じて、前輪と後輪、スペアタイヤの空気圧を調整してください。単位は「bar (≒kg/cm²)」と「psi」で示しています。たとえば、「2.0bar」は「約2.0kg/cm²」になります。

※タイヤ空気圧ラベルは車種により異なることがあります。

バッテリー

▼ バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーを取り扱うときは以下の点 に十分注意してください。

警告



- バッテリーを取り扱うときは、 傾けたり横倒しにしないでくだ さい。バッテリー液が漏れるお それがあります。
- バッテリーを取り扱うときは、 保護眼鏡を着用してください。
- バッテリー液に触れないでください。バッテリーには希硫酸または電解物質("VRLA-BAT-TERY")が入っており、体に付くとその部分が侵されます。万一、目に入ったときは、すぐに多量の水で5分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 衣服や塗装面などに付着すると、 腐食が起こります。ただちに多 量の流水で洗い流してください。

- ・ バッテリーケース側面部の液量表示が「min」以下のときは、エンジンを始動したりバッテリーを充電しないでください。 液量不足のまま充電すると、劣化を早めたり爆発するおそれがあります。ただちに点検を受けてください。
- 極性(プラス⊕、マイナス⊝)を 間違えないように注意してくだ さい。⊕端子と⊝端子をショー トさせると、バッテリーが爆発 するおそれがあります。
- 火気は近づけないでください。

注 意!

- エンジン回転中は、絶対にバッテリーケーブルを外したり、ゆるめないでください。
- 定期的にバッテリーの点検を行なってください。バッテリー液が減っているときはバッテリー液を補給してください。

- 長期間、車を使用しないときや 短距離、短時間の走行が多いと きは、通常よりも頻繁にバッテ リー液量などを点検してくだ さい。
- バッテリーの接続を外す前にエンジンスイッチからキーを抜き、すべての電気装置をOFFにしてください。
- 充電機を使用してバッテリーを 充電するときは車から取り外し てください。
- バッテリー端子の取り付けボルトは確実に締め付けてください。
- バッテリー端子を取り外すと、 ラジオのプリセットメモリーな ど、記憶(メモリー)が消去されます。

環境



環境保護のため、使用済みのバッテ リーは、新しいバッテリーをお買い 求めになった販売店に廃棄処分をお 願いしてください。

▼ 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは違った取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を守ってください。

冷却水 / バッテリー

冷却水の不凍液の濃度が適正であること、バッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には夏用と冬用の2種類があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、ス ノーチェーンが必要です(**7-22、7-23**)。

スノーチェーンは、ダイムラー・クライスラー社の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。

凍結防止用の塩類をまく地方の場合、 1年に一度ボディ下回りの防錆処理を することをおすすめします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結しているときは、以下のような方法で走行する前に解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを傷つけないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダーに はぬるま湯がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の防 水シールを損傷するおそれがあり ます。

ボディ下部の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの内側を点検してください。ブレーキ関連部品やステアリング関連部品、サスペンションなどが凍結したり、雪や氷塊が付着していると、ボディを損傷したり、車のコントロールを失って事故を起こすおそれがあります。
 - また、フェンダーの内側に雪が詰まって固まっていると、ボディを 損傷したり、ステアリングがまわせずに事故を起こすおそれがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、 ぬるま湯をかけるなどして、部品 やボディを損傷しないように注意 しながら、雪や氷塊を取り除いて ください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。休憩時もこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーや電動格納式ドアミラー、パ ワーウインドウ、スライディングルー フなどが凍結しているときに、無理に 動かすとモーターを損傷することがあ くなってウインドウの内側が曇りやす ります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。 また、電動格納式ドアミラーは手で動 かさないでください。

乗車前に

靴底などに付いた雪や氷を取り除いて から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなります。

雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑 りやすくなっています。十分な車間距 離を確保し、いつもより控えめな速度 で慎重に走行してください。

安全な走行と操縦性を確保するため、 以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モード選択スイッチをCモー ドに切り替えてください(4-9)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速 などを避けてください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍7 結し、ブレーキの効きが悪くなる ことがあります。

前後の車に十分注意し、ときどき ブレーキペダルを軽く踏んでブ レーキの効き具合を確認してくだ さい。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、マフラー (排気ガスの出口)と車の周囲から雪を 取り除いてください。排気ガスが車内 に侵入してくるおそれがあります。

警告



マフラーなどが雪に埋もれた状態で エンジンを回転させていると、排気 ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を 起こしたり、中毒死するおそれがあ ります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地帯での駐車時は以下の点に注意してください。

- ・ 駐車ブレーキが凍結するおそれがある場合は、駐車ブレーキを使用せず、セレクターレバーを■P■に入れ、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、太陽 のあたる方向にエンジンルームを 向けて駐車し、エンジンが冷えす ぎないようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないで ください。雪やつららが落ちてき てボディを損傷するおそれがあり ます。
- エンジンを毛布でカバーしたり、 フロントグリルの内側に段ボール や新聞紙などを挟まないでください。誤ってエンジンを始動すると、 火災や故障の原因になります。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤの装着をおすすめします。

装着するウィンタータイヤは、指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください(8-11)。

注 意!

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印に従って装着してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、 スペアタイヤを装着すると、車 両安定性や制動力が大きく低下 するので注意してください。 スペアタイヤは応急的に使用し、 できるだけ早くウィンタータイヤに戻してください。
- ウィンタータイヤの溝の深さが 4mm以下になると著しく滑り やすくなり、事故につながるお それがあります。
- スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、ウィンタータイヤをすぐに交換してください。
- ウィンタータイヤを外した後は、 タイヤ/ホイールを乾燥した冷 暗所で保管してください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

- スノーチェーンは、ダイムラー・ クライスラー社の指定品を使用し てください。取り扱いについては、 スノーチェーンに添付されている 取扱説明書に従ってください。
- スノーチェーンは必ず前輪に装着 してください。
- スノーチェーン装着時は約30km/h 以下の速度で走行してください。
- スノーチェーン装着時はASRを OFFにしたほうが走行しやすい場合 があります。
- ※ウインタータイヤ、スノーチェーン について、詳しくは指定サービス工 場におたずねください。

注 意!

- スノーチェーンは必ず指定品を 装着してください。指定品以外 のスノーチェーンを装着する と、タイヤから外れたり、車体 に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの取り付け/取り外しは、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。路面に雪や凍結がなくなったときは、スノーチェーンを外してください。

▼ 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。 ダイムラー・クライスラー社の純正 カーケア用品のご使用をおすすめします。

警告



- 一部の合成クリーナーなどには、 揮発性有機溶剤や可燃性物質を 含んでいることがあります。カー ケア用品を使用するときは、必 ず添付の取り扱い上の注意を読 み、指示に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用する ときはウインドウを開き、十分 に換気してください。有機溶剤 による中毒を起こしたり、静電 気が可燃性ガスに引火して火災 を起こすおそれがあります。
- 車の手入れをするときに、ガソ リンやシンナーなどを使用しな いでください。中毒を起こした り、気化ガスに引火して火災を 起こすおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届くところや火気の近くに置いたり保管しないでください。

注 意!

純正カーケア用品の使いかたについては、必ず添付の取扱説明書を お読みください。

外装

- ◇ 走行後は、ボディに付着したほこ りを毛ばたきなどで払い落として ください。
- ◇ 少なくとも月に1度は洗車してください。
- ◇ 飛び石により塗装面に傷がつくと、 錆の原因になります。早めに補修 を行なってください。
- ◇ 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をおすすめします。
- ◇ 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、およびガソリンなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。
 - とくに、鳥のふんは塗装面を損傷 しやすいので、できるだけ早く水 で洗い流してください。
- ◇ 凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下回りやフェンダー内を洗い流してください。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水に純正カーシャンプーを混ぜた 洗浄液を用意し、車全体に吹き付けます。外気取り入れ口付近では 少量吹き付けるだけにし、ダクト内に洗浄液が残らないように注意 してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き 取ります。

注意!

水が凍るような寒いときや直射日 光が強く当たる場所、走行直後で ボンネットが熱くなっているよう なときは洗車をしないでください。

- ◇ 虫の死がいなどは、洗車前に純正 インセクトリムーバーで取り除い てください。
- ◇ コールタールやアスファルトの汚れは、純正タールリムーバーで拭き取ってください。乾いてしまうと落としにくくなるので、早めに処理してください。
- ◇ ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズです。流水または水と純正カーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、強くこすると細かい傷をつけるおそれがあります。

自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に気をつけてください。

- ◇ 車の汚れがひどいときは、自動洗車機で洗車する前に水洗いをしてください。
- ◇ 自動洗車機が車のサイズに合って いることを確認してください。
- ◇ 洗車前にドアミラーを格納してください。
- ◇ 回転ブラシの硬さによっては、細か な傷がつき、塗装面の光沢が失わ れたり、劣化を早めることがあり ます。

高圧式スプレーガンの使用

- ◇ 高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装を損傷するおそれがあります。
- ◇ 高圧式スプレーガンのノズルをウ インドウガラス接合面やボディパ ネルの継ぎ目部分などに近づけな いでください。水圧が高いため、 車内に水が侵入したり、防水シー ルや塗装を損傷するおそれがあり ます。
- ◇ 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤに傷をつけるおそれがあります。

塗装面

塗装面の手入れには、以下の純正カーケア用品を使用してください。手入れ方法などは、添付の取扱説明書をお読みください。

- ◇ ペイント保護剤塗装面に被膜をつくり、ボディの光 沢を守ります。
- ◇ ペイントポリッシュ 光沢を失った塗装面の汚れを落と します。
- ◇ スポットクリーナ 腐食の原因となる鳥のふんや樹脂 など、ボディにこびりついた頑固 な汚れを除去します。
- ◇ タッチアップペイント 塗装面にできた小さな傷の応急補 修に使います。

注 意!

直射日光が強く当たる場所や走行 直後でボンネットが熱くなってい るようなときに、塗装面の手入れ をすると、塗装面を損傷するおそ れがあります。

知識

誤って塗装を傷つけたり、誤った手 入れにより錆などが発生したとき は、早めに補修することをおすすめ します。

ホイール

- ◇ ぬるま湯に純正カーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。
- ◇ 落ちにくい汚れのときは、純正ア ルミホイールクリーナを使います。

注 意!

走行直後は、ブレーキディスクやホイールに直接水などをかけないでください。ブレーキディスクが熱いときに急激に冷やすと、ディスクを損傷するおそれがあります。

ウインドウ / スライディングルーフ*

ガラスの室内側には、曇り止め配合の 純正インテリアガラスクリーナを使い ます。

室外側のガラスの汚れがひどいときは、 純正ウインドウクリーナを使います。

注意!

テールゲートウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、柔らかい布を使い、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷をつけないように注意してください。

車内

- ◇ プラスチックやゴム部分は、純正 カーシャンプーを混ぜた洗浄液ま たは純正プラスチッククリーナで 拭き取ります。
- ◇ ステアリングやセレクターレバー、メーターパネルなどは、純正カーシャンプーを混ぜた洗浄液で拭き取ります。

ファブリック

- ◇ ブラシなどでほこりを払い落とします。
- ◇ 汚れがひどいときは、純正クロス クリーナを使い、染み抜きには純 正スポットリムーバーを使います。

ベロアー

水分や熱によって毛足が寝てしまうと 汚れたように見えます。このようなと きは軽く湿らせたブラシで整えます。

本革

汚れを落としてから、純正レザーケアフォームを使用します。

アルカンタラ / ヌバックレザー

柔らかい布で軽く乾拭きするか、布を 軽く湿らせて拭き取ってください。

注 意!

アルカンタラ / ヌバックレザーに は手入れ用品などを使用しないで ください。

また、強い力で乾拭きしないでください。色落ちしたり、表面に傷を付けるおそれがあります。

人工皮革

純正カーシャンプーを使用します。

知識

他にも純正カーケア用品があります。詳しくは指定サービス工場におたずねください

8. サービスデータ

純正部品 / 純正アクセサリー 8-2 ビークルプレート 8-4 電球一覧 8-6 ヒューズ一覧 8-7 オイル・液類 8-9 タイヤとホイール 8-11 積載荷物の制限重量 8-12

サービスデータ

純正部品 / 純正アクセサリー

▼ 純正部品 / 純正アクセサリー

ダイムラー・クライスラー社では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。メルセデス・ベンツ純正部品は厳格な基準により品質管理されております。点検や整備、修理のときは必ず純正部品を使用してください。アクセサリーについても、ダイムラー・クライスラー社またはダイムラー・クライスラー日本株式会社が指定する製品のみを使用してください。

警告



どんな場合でも、ブレーキ関連部品 などの重要保安部品や走行系統に使 用する部品には、純正部品以外の物 を使用しないでください。事故やけ がの原因になります。

知識

純正部品以外の部品を使用したときは、該当個所だけでなく関連個所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

純正部品 / 純正アクセサリー

環境



ダイムラー・クライスラー社では、 資源の有効利用を促進するため、リ サイクル部品を積極的に導入してい ます。

注意!

エアバッグ、シートベルトテンショナー、インストルメントパネル、センターコンソール、センターピラーのフロアパネル付近の周囲にはエアバッグやシートベルトテンショナーのセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や板金などを行なうと、エアバッグやシートベルトテンショナーの作動に悪影響を与えることがあります。

詳しくは指定サービス工場にお たずねください。

- 車載無線機など電装アクセサリーを取り付けるときは指定サービス工場に相談してください。取り付け方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えることがあります。また電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。
- ウインドウに透明な吸盤を貼り 付けないでください。透明な吸 盤がレンズとして作用して、火 災が起こることがあります。

サービスデータ

ビークルプレート

▼ ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号あ るいはエンジン番号が必要になること があります。車台番号やエンジン番号 を知るためのプレート類は図の箇所に 取り付けられています。



① ニューカープレート

運転席側または助手席側のセンターピ ニューカープレート①が貼付してあり レート②が貼付してあります。 ます。




② カラーコードプレート

運転席または助手席側のフロントピ ラー下部に、車の車台番号を記載した ラー下部に、カラーコードを示すプ



③ 車台番号

体番号③が打刻してあります。

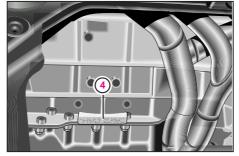

④ エンジン番号

エンジンルーム内中央正面に、車の車 エンジンの下部にエンジン番号④が打 刻してあります。

サービスデータ

電球一覧

▼ 電球一覧

ランプ	ワット数(規格)
ヘッドランプ (下向き)	55W (H7)
ヘッドランプ (上向き)	55W(H1)
フォグランプ	55W(H1)
方向指示灯 (フロント)	21W(黄色)
方向指示灯 (サイド)	5W (黄色)
方向指示灯 (リア)	21W(黄色)
バックランプ	21W
ブレーキランプ	21W
ハイマウント ストップランプ	2W

ランプ	ワット数(規格)
フロントパーキン グランプ / 車幅灯	5W
リアパーキングラ ンプ/テールランプ	21/4W (4Wを使用)
リアフォグランプ (右側のみ)	21/4W (21Wを使用)
ライセンスランプ	5W

ヒューズ一覧

▼ ヒューズ一覧

メインヒューズボックス① (右側フロントシート足元のフロア下)
ヒューズ番号 / アンペア数 / 装置名
1 20A:ファンリレー、ファンコントロール モジュール、エンジンコントロール モジュール、エアインジェクション
モジュール、エアイフジェグジョフ リレー
2 25A:エンジンコントロールモジュール、 フューエルポンプリレー
フューエルホフフリレー 3 25A : 温度調節コントロール
4 7.5A:ESPコントロールモジュール、ブ
レーキペダルスイッチ 5 10A:オートマチックトランスミッション
コントロールモジュール
6 15A:ホーン 7 10A:ブレーキランプ
8 10A:診断用ソケット、温度調節コント ロールパネル
ロールバネル 9 30A:ファンコントロールモジュール
または
40A :ファンリレー 10 15A :*スライディングルーフ、
リアワイパー
11 15A : ルームランプ、ラジオ、ヘッドラン プスイッチ、インストルメントパネ
ル(フロント / リアワイパーコント
ロールとワイパー間欠作動、ワイ パー / ウォッシャーシステム、リア
デフォッガー、ミラーヒーター、
助手席エアバッグオフ表示灯)

12 20A:グローブボックスライト、ライター、

12V電源ソケット

```
13 7.5A: 助手席パワーウインドウ
14 7.5A: 運転席パワーウインドウ
15 7.5A:チャイルドセーフティシート検知セ
      ンサー、助手席エアバッグオフ表示
      灯、エアバッグコントロールモ
       ジュールを含む) セントラルロッキ
       ングシステム (診断用)
16 30A: ワイパーモーター
17 15A : ウォッシャー液ポンプ
18 25A : 12 V センターコンソールソケット
19
      :未使用
20
     :未使用
21
      :未使用
      :未使用
23 25A:シートヒーター
24
      : 未使用
25 30A : 運転席パワーウインドウ
26 30A:助手席パワーウインドウ
27
      :未使用
28 10A: インストルメントパネル (方向指示
      灯、ワイパー / ウォッシャーシステ
       ム、リアデフォッガー)
29 25A: セントラルロッキングシステム
30 7.5A:インストルメントパネル(表示灯、
       ランプ、方向指示灯)、ステアリン
       グ角度センサー
31 25A : リアデフォッガー
32 15A: *スライディングルーフ、ルームラ
       ンプ
33 20A: フロントパワーウインドウ
34 25A: 未使用
35 25A: ESPバルブ
36 40A : ランプモジュール
37 10A: ミラーヒーター
38 30A: スターターリレー
```

```
39 7.5A: インストルメントパネル (表示灯、
ランプ、方向指示灯)
40 7.5A: 診断用ソケット、ステアリング角度
センサー、ミラー調整
41 7.5A: 内部送風口、温度調節コントロール
パネル、(湿度センサー、室内温度
センサー)、電動可倒式ミラー
42 7.5A: ランプモジュール
43 7.5A: バックランプ
44 : 未使用
45 7.5A: 未使用
```

サービスデータ

ヒューズ一覧

補助ヒューズボックス② (ライトスイッチ側面)

1 7.5A:ロービーム(左) 2 7.5A:ロービーム(右)

3 15A:ハイビーム、ハイビーム表示灯、 4 7.5A:方向指示灯(左サイド)パーキング

ランプ(左)、テールランプ(左) **5** 15A: 方向指示灯(右サイド)パーキング ランプ(右)、テールランプ(右)、ラ

イセンスランプ、メーターパネルランプ、

ンプ、 **6** 15A:フロントフォグランプ、リアフォグ ランプ

A414 000 65 99

※この仕様は取扱説明書作成時のもので、予告なく変更されることがあります。

車により一部仕様が異なるときがありますので、メインヒューズボックス内のヒューズ 配置表をご覧ください。

▼ オイル・液類

必ずダイムラー・クライスラー社の純 正品または指定品のみを使用してくだ さい。

■ 注 意!

オイル漏れがあったり、何らかの異常を感じたとき、またはオイルレベルについては指定サービス工場で点検を受けてください。

油脂類	容量(ℓ)	指定品目	備考
エンジンオイル	約4.5	承認オイル	オイルフィルター分を含む
オートマチック トランスミッションオイル	約3.3	承認オイル	交換時注入量
パワーステアリングオイル	_	純正パワーステアリングオイル	専用オイル
ブレーキ液	_	純正ブレーキ液	DOT 4規格

※記載の内容は、取扱説明書作成時のもので、予告なく変更されることがあります。

オイル・液類

	容量(ℓ)	指定品目	備考
燃料	約54	無鉛プレミアムガソリン	警告灯点灯時の残量 約6.0ℓ
冷却水	約6.8	純正不凍液	水に純正不凍液を混ぜて使用 濃度に注意 (7-6)
ウォッシャー液	約4.2	純正ウインドウウォッシャー液 冬用、夏用	水と純正ウォッシャー液を 混ぜて使用 濃度に注意
バッテリー	-	12V/40Ah、62Ah、72Ah、 74Ah、	右側フロントシート足元の フロア下
エアコン冷媒	_	R134a	R-12を使用しないこと

注意!

必ず取扱説明書に記載の指定燃料 を使用してください。指定燃料は 無鉛プレミアムガソリンです。

- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンが故障したり、火災が発生するおそれがあります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用して故障が発生した場合は、保証の適用外となりますので、ご了承ください。

▼ タイヤとホイール

標準タイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
195 / 50R16	軽合金 5½J × 16	42mm

スペアタイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
195 / 55R15	スチール 5½J × 15	42mm

ウィンタータイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
185 / 60R15 M+S または 195 / 55R15 M+S	軽合金 5½J × 15	42mm

必ず純正品または承認されているタイヤを使用してください。 詳しくは指定サービス工場におたずねください。

※記載の内容は、取扱説明書作成時のもので、予告なく変更されることがあります。

サービスデータ

積載荷物の制限重量

▼ 積載荷物の制限重量

ルーフレール積載荷物の制限重量

50kg

※ルーフキャリアなどの重量も含まれます。

9. こんなときは

トラブルの原因と対応 9-2

警告灯 9-6

こんなときは

トラブルの原因と対応

▼ トラブルの原因と対応

トラブル	原因	対応
警告アラームが鳴った。	駐車ブレーキを解除しないで走行している。	▶ 駐車ブレーキを解除してください。
	ライトを点灯した状態でキーを抜いてドア を開いた。	▶ ライトスイッチをOにしてください。
エンジンの回転が滑らかでなく、ミスファ	イグニッションコイルが損傷している。	▶ アクセルペダルを踏み過ぎないでくだ
イヤしている。	エンジン制御システムに異常がある可能性 がある。	さい。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受け
	指定燃料以外の燃料を使用している。	てください。
エンジンが始動しない。	エンジン制御システムに異常がある。 燃料供給に異常がある。	▶ 始動操作を繰り返してください。ただし エンジン始動を長時間つづけると、バッ テリーがあがるおそれがあります。
		▶ 何度始動を試みてもエンジンが始動しない場合は、指定サービス工場に連絡してください。
	バッテリー電圧が低下している。	▶ ブースターケーブルを使用して始動して ください(6-21)。
		▶ 何度始動を試みてもエンジンが始動しない場合は、指定サービス工場に連絡してください。

トラブル	原因	対応
インストルメントパネル内にFの文字が表示 されている。	オートマチックトランスミッションに異常が ある可能性がある。	以下の操作で応急的に走行できる場合があ ります。
オートマチックトランスミッションの変速	トランスミッションオイルが不足している。	▶ 車を停止してください。
や作動に異常がある。 なめらかに加速しない。		▶ セレクターレバーを P に入れてください。
		▶ エンジンを停止してください。
		▶ 約10秒間待ってからエンジンを再始動 してください。
		▶ セレクターレバーを D または R に 入れます。
		▶ セレクターレバーを
		▶ セレクターレバーを配に入れた場合、 ギアはリバースに入ります。
		▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。
リモコンで解錠/施錠できない。	リモコンの電池が切れている。	▶ リモコンの電池を点検し、必要であれば 交換してください(3-15)。
	リモコンが故障している。	▶ ドアおよびテールゲートの解錠 / 施錠には、キーを使用してください。

トラブルの原因と対応

トラブル	原因	対応
リモコンで施錠したときに、方向指示灯が 点滅しない。 車両の施錠ができない。	ドアまたはテールゲートが完全に閉じていない。 セントラルロッキングシステムが故障している。	 ▶ ドアまたはテールゲートを完全に閉じてから施錠してください。 ▶ キーを使用して施錠してください。 ▶ すみやかに指定サービス工場で、セントラルロッキングシステムの点検を受けてください。
リモコンを紛失した。		 ▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。 ▶ 指定サービス工場で、新しいリモコンを入手してください。 ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。
エンジンスイッチがまわせない。	キーを長時間0の位置に差し込んでいた。	▶ キーを抜いて、再度エンジンスイッチに キーを差し込んでください。
	バッテリー電圧が低下している	▶ バッテリー電圧を点検してください。必要に応じて、充電してください。または、 ブースターケーブルを使用して始動してください。

トラブル	原因	対応
いくつかの電装品が作動しない。	ヒューズが切れている。	▶ ヒューズを交換してください。▶ 指定サービス工場で、ヒューズが切れた 原因を調べてください。
シートヒータースイッチの表示灯が点滅し ている。	バッテリーの電圧が低下しているため、自 動的にシートヒーターが停止している。	■ 電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を開始します。
リアデフォッガーの表示灯が点滅している。	バッテリーの電圧が低下しているため、自 動的にリアデフォッガーが停止している。	▶ 電圧が回復すると、リアデフォッガーは 自動的に作動を開始します。
ワイパーが作動しない。	ウインドウに雪などの障害物が付着している。	▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜き取ってから、障害物を取り除いてください。▶ もう一度、ワイパーのスイッチを入れてください。
	ワイパーモーターが作動していない。	▶ ワイパースイッチを他の位置にしてください。▶ 指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。

こんなときは

警告灯

▼ 警告灯

表示灯	/ 警告灯	原因	対応
A	走行中に黄色のESP表示灯が点 灯する。	ASRが解除されている。	▶ ASRをONにしてください。
	走行中に黄色のESP表示灯が点 滅する。	タイヤが空転しているか、車が横滑りしている。	 ▶ アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。 また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。 ・ 急ハンドル ・ 急ブレーキ ・ 急発進、急加速 ・ 急激なエンジンブレーキ
走行中に黄色のABS警告灯が 点灯する。	故障のためABSが解除されている。これは BASやESPも解除されていることを意味す る。ABSは作動しないが、ブレーキは通常 通り機能する。	▶ 十分に注意して走行してください。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。これらの注意を守らないと事故につながるおそれがあります。	
		ABSがバッテリー電圧の低下により停止し ている。	▶ 必要のない電気部品の電源をオフにして ください。 バッテリー電圧が回復するとABSは作動 します。

表示灯	/ 警告灯	原因	対応
SRS	走行中に赤色のエアバッグシ ステム警告灯が点灯または点 滅する。	乗員保護システムに異常がある。エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。	▶ 十分に注意して、最寄りの指定サービス 工場で点検を受けてください。
	走行中に警告音とともに赤色の	駐車ブレーキを解除せずに走行している。	▶ 駐車ブレーキを解除してください。
プレーキ警告灯が点灯する。 BRAKE	フレーキ警告灯が点灯する。	駐車ブレーキを解除しても点灯していると きは、ブレーキ液量が不足している。	▶ 安全を確認し、すみやかに車を停止させてください。
		▶ 走行を続けないで、ただちに指定サービ ス工場に連絡してください。	
			ブレーキ液は補給しないでください。ブ レーキ液を補給してもトラブルは解決され ません。
走行中に赤色の冷却水量・冷却 水温度警告灯が点灯し、アラー		冷却水温度が異常に上がっている。	▶ すみやかに車を停止し、エンジンを停止 してエンジンを冷ましてください。
が鳴った。 ムが鳴った。	3	冷却水量が不足している。	してエグラグを用るしてください。
	この警告灯が頻繁に点灯する場合は、冷却 システムに漏れがある可能性があります。	▶ 冷却システムを点検し、冷却水が不足しているときはオーバーヒートを避けるため、エンジンが冷えてから冷却水を補給して	
		冷却水量が適切な場合、冷却ファンが故障	ください。
		している可能性があります。	▶ 走行するときはエンジンに大きな負担を かけたり(山間部の走行など)、発進 / 停止を繰り返さないでください。

警告灯

表示灯 / 警告灯	原因	対応
エンジン始動後、または走行中 に黄色の冷却水量・冷却水温度	冷却水温度が上昇している。	▶ すみやかに車を停止し、エンジンを停止 してエンジンを冷ましてください。
警告灯が点灯する。	冷却水レベルが低下している。	▶ リザーブタンクの冷却水量を点検し、不 足しているときはエンジンが冷えてから 冷却水を補給してください。
走行中に黄色のエンジン警告灯 が点灯する。	以下が故障している可能性がある。 燃料噴射システム点火システム排気システム	▶ すみやかに指定サービス工場で車を点検 してください。
エンジンの始動後、または走行中に黄色のエンジンオイル量警告灯が点灯する。	エンジンオイル量が不足している。	最寄りの指定サービス工場でエンジンオイルを補給してください。通常より頻繁にエンジンオイルを補給する場合は、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
エンジンの始動後、または走行中に黄色のブレーキパッド摩耗 警告灯が点灯する。	フロントのブレーキパッドの摩耗が限界に 達している。	▶ すみやかに指定サービス工場でブレーキ パッドを交換してください。

表示灯	/ 警告灯	原因	対応
AIRBAG	走行中またはエンジンスイッチが 2 の位置のとき、助手席エア バッグオフ表示灯が点灯する。	助手席に純正チャイルドセーフティシート が取り付けられているため、助手席エアバ ッグが作動しない状態になっている。	
		助手席にチャイルドセーフティシートが取 り付けられていない場合は、チャイルドセー	▶ 後席でチャイルドセーフティシートを使 用してください。
		フティシートセンサーが故障している。	▶ 指定サービス工場でチャイルドセーフティ シートセンサーの点検を受けてください。
4	エンジンスイッチが 2 の位置の とき、またはエンジンを始動す ると、赤色のシートベルト警告 灯が点灯する。	シートベルトの装着を促している。	▶ シートベルトを着用してください。
==	エンジン回転中に、赤色の充電警	Vベルトが損傷している。	▶ Vベルトを交換してください。
	告灯が点灯する。	車の電装品が故障している。	▶ 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
≣ D	ハイビーム表示灯が点灯する。	ハイビームが点灯している。	
	走行中に黄色の燃料残量警告灯 が点灯する	燃料の残量が少なくなっている。	▶ 最寄りのスタンドで補給してください。

ア	オドメーター ・・・・・・3-8	サ
アームレスト・・・・・・5-15	オーバーヒートしたとき6-20	サイドバッグ・・・・・・2-9
アンダーシートトレー・・・・・5-16	温度計3-9	サンバイザー・・・・・5-12
安全のために・・・・・・・1-1	カ	シート・・・・・・・3-16
インストルメントパネル ・・・・・3-2	カードホルダー・・・・・・5-12	シートアレンジ・・・・・・3-24
ウィンタータイヤ ・・・・・7-22、8-11	外気温度計 · · · · · · · · 3-9	シート調整3-17
ウインドウウォッシャー・・・・・・・・	懐中電灯6-5	シートヒーター・・・・・3-19
4-21, 7-13, 8-10	カップホルダー・・・・・・5-17	シートベルト・・・・・・2-3
運転する前に3-1	寒冷時の取り扱い7-19	シートベルトテンショナー・・・・・2-8
運転席エアバッグ2-9	+3-12	事故が起きたとき · · · · · · · · 6-2 シフト位置表示 · · · · · · 3-9
エアコンディショナー5-2	救急セット6-3	車載工具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エンジンを始動できないとき・・・・4-5	グローブボックス・・・・・・5-15	車速感応ドアロック・・・・・・3-34
エンジンの始動と停止 ‥‥‥・4-4	車の手入れ7-24	ジャッキ・・・・・・・6-5
エンジンオイル ・・・・・・7-7、8-9	警告灯3-7、9-6	充電警告灯6-21
エンジンオイル量警告灯7-7	けん引6-17	純正部品 · · · · · · · 8-2
エンジンスイッチ4-2	コートフック・・・・・・5-18	助手席エアバッグ2-9
エンジンルーム7-3	子供を乗せるとき1-5、2-14	助手席エアバッグオフ表示灯・・・2-15
エンジン冷却水 ・・・・・・7-5	故障したとき6-2	ステアリング・・・・・・3-53
オーディオ・・・・・・・・・(別冊)	小物入れ5-16	ステアリング調整レバー・・・・・3-53
オートマチック車の運転・・・・・4-10	コンビネーションスイッチ (ヘッドラ	ステアリングロック・・・・・・・4-3
オートマチックトランス	ンプ、方向指示、ワイパー)・・・・・・・	スノーチェーン・・・・・・7-23
ミッション・・・・・・・4-6	4-18, 4-19, 4-21	スピードメーター・・・・・・・3-5
オートマチックトランスミッション		スペアタイヤ·····6-6、8-11 スライディングルーフ·····3-48
オイル・・・・・・8-9		積載荷物の制限重量······8-12
		セレクターレバー・・・・・・4-6、4-7
		走行モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-9
10-2		走行モード選択スイッチ・・・・・4-9

タ	ナ	フロントアームレスト・・・・・5-15
タイヤ7-14、8-11	慣らし運転1-6	フロントサイドバッグ ·····2-5 フロントシート····3-16
タイヤ空気圧ラベル・・・・・7-17	荷物固定用リング・・・・・・3-39	フロントヘッドレスト・・・・・3-18
タイヤの交換6-10	荷物を積むとき・・・・・・3-40	分割可倒式リアシート·····3-2
タイヤローテーション・・・・・7-16	燃料1-4、8-10	ヘッドランプ・・・・・・4-16
タコメーター3-5	燃料給油口3-57	ヘッドランプ照射角度調整
トラブルシューティング・・・・・9-2	燃料計3-5	ダイヤル・・・・・・・・4-17
脱着式シート・・・・・・3-27	燃料残量警告灯3-5	ヘッドレスト3-18、3-22
チャイルドセーフティシート…2-14		ベンチレーションウインドウ…3-47
チャイルドプルーフロック・・・・3-35	Д	ホイール7-14、8-1
駐車ブレーキ・・・・・・・・4-24	灰皿5-13	方向指示灯4-15
テールゲート・・・・・・・3-36	バッテリー7-18、8-10	ボンネット・・・・・・3-54
定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	バッテリーが上がったとき6-21	_
停止表示板 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6-4	バニティミラー・・・・・・5-12	₹
ティップシフト · · · · · · · · 4-7 ディスプレイ · · · · · · 3-6	パワーウインドウ3-45	万一のとき・・・・・・・6-
電球一覧・・・・・・・8-6	パンクしたとき・・・・・・・6-10	ミラー・・・・・3-50 メーター・・・・・3-2
電球の交換・・・・・・・・・・6-26	ビークルプレート・・・・・・8-4	メンテナンス・・・・・・7-2
電源ソケット・・・・・3-44	非常信号用具 · · · · · · · · · 6-5	メンテナンスインジケーター · · · 3-1(
ドア・・・・・・3-29	非常点滅灯 4-20	
ドアウインドウ・・・・・・3-45	ヒューズ一覧8-7	ラ
ドアミラー・・・・・・・・3-51	ヒューズが切れたとき・・・・・・6-24	ライター・・・・・5-10
ドアミラー格納 / 展開スイッチ 3-52	フォグランプ・・・・・・・4-16	ラゲッジネット・・・・・・3-39
ドアロックスイッチ・・・・・3-33	ブレーキ・・・・・・・・・・・4-25	ラゲッジルーム・・・・・3-39
時計3-5、3-8	ブレーキ液・・・・・・7-11、8-9	ラゲッジルームカバー・・・・・3-42
トリップメーター・・・・・3-8	ブレーキ警告灯 ・・・・・・4-25、7-11 ブレーキパッド摩封警告灯・・・・4-26	
	ノレーチハット度林書言に・・・・・4-~り	

さくいん

ラゲッジルームランプ・・・・・3-39	A
ラジオ・・・・・・・・・(別冊)	ABS · · · · · · 4-27
ランプスイッチ・・・・・・・4-16	ASR OFFスイッチ · · · · · · · 4-32
リモコンキー・・・・・・3-12	
リモコンの電池交換・・・・・・3-15	В
リモコン機能が働かないとき…3-13 リアシート3-21	BAS (ブレーキアシスト) · · · · · 4-29
リアシート······3-21 リアシートの脱着·····3-27	
リアデフォッガー・・・・・5-8	Е
リアドア・・・・・・・・3-29	ESP(エレクトロニック・スタビリティ・
リアバックレスト3-22、3-24	プログラム)・・・・・・・・・・4-3C
リアフォグランプ・・・・・・4-16	
リアヘッドレスト3-22、3-23	
リアルーム赤色灯・・・・・・5-11	 ISOFIX対応チャイルドセーフティ
リアワイパー・・・・・・4-23	シート固定リング・・・・・ 2-17
ルームミラー・・・・・・3-50	
ルームランプ5-9	S
冷却水7-5、8-10	
冷却水量 / 冷却水温度警告灯 · · · · 7-5	SRSエアバッグ・・・・・2-9
路上で故障したとき6-2	
	V
ワ	Vベルト·····7-4
ワイパー・・・・・・・4-21	
輪止め · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

総輸入元 **ダイムラー・クライスラー日本株式会社** 〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル